


Verrouillage Automatique de Porte

Manuel d'utilisateur

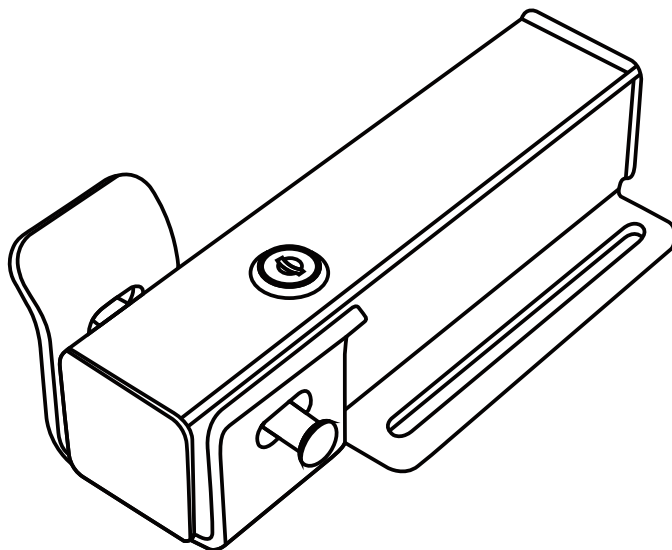


Modèle : DS-02

VEUILLEZ NOTER : En raison des diverses applications de montage, aucun matériel de montage n'est fourni avec le Verrouillage Automatique de Porte. Tout le matériel de montage nécessaire peut être obtenu dans votre magasin de bricolage local ; tout autre matériel est fourni. Ce manuel montre deux exemples des installations les plus courantes, et devrait donner un aperçu des autres applications.

Service Client : **smart03@x-house.net**


• Liste des colis

- A - Verrou avec 20' de fil basse tension
- B - Récepteur de verrou
- C - Goupille de clevis
- D - Clés de verrou (pour déverrouillage manuel)

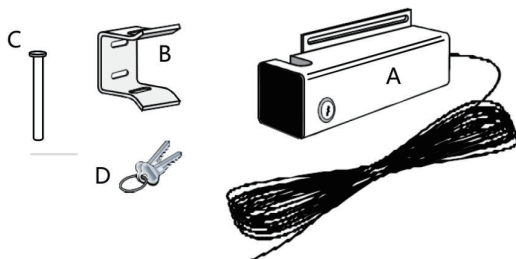

• Déverrouillage Manuel

La serrure automatique Entrasenti peut être déverrouillée manuellement. Si le déverrouillage électrique est désactivé pour une raison quelconque et que le portail ne peut pas être ouvert, il faut utiliser la clé manuelle pour ouvrir la porte manuellement.

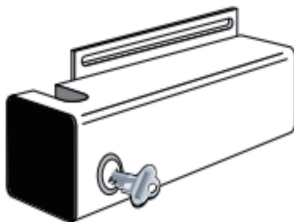

• Installation de la serrure de portail

REMARQUE : La serrure automatique de portail peut être installée sur des systèmes de portail simple ou double. Utilisez les instructions appropriées pour le système que vous avez - PORTAIL SIMPLE ou PORTAILS DOUBLES.

• Installation de portail simple

Déconnectez le motoréducteur en retirant le clip de cheveux et la goupille de clevis de l'extrémité du support du portail ouvert. Déconnecter le motoréducteur permettra au portail de pivoter librement pendant l'installation de la serrure du portail.

Étape 1 : Avec le portail en position fermée, déterminez le meilleur emplacement pour la serrure et le récepteur de serrure. La serrure et le récepteur doivent être nivelés et alignés avec le motoréducteur. De plus, la serrure doit avoir une surface solide ou un membre transversal pour fournir de la stabilité.

Étape 2 : Fixez le récepteur et verrouillez-les ensemble (avec le trou de la goupille du récepteur et la fente de verrouillage alignés) aux portes, marquez leurs positions pour percer les boulons du récepteur (Illustration B et C, page 2&3). Le récepteur doit être monté avec des boulons de chariot, pas des boulons en U, pour permettre au verrou de se placer correctement.

Étape 3 : Vérifiez à nouveau la position et l'alignement de la serrure, puis marquez sa position pour le perçage des trous. Percez le support du portail à travers les fentes du support de serrure. Des boulons en U et des coussinets peuvent être utilisés pour monter sur les supports de portail en chaîne. Fixez la serrure au portail. Installez la goupille de clevis et le capuchon de verrouillage en plaçant la goupille de clevis à travers les fentes dans le récepteur de serrure et en martelant la goupille de clevis dans le bouchon de verrouillage, fixez le support de serrure et vérifiez à nouveau l'alignement.

Illustration A

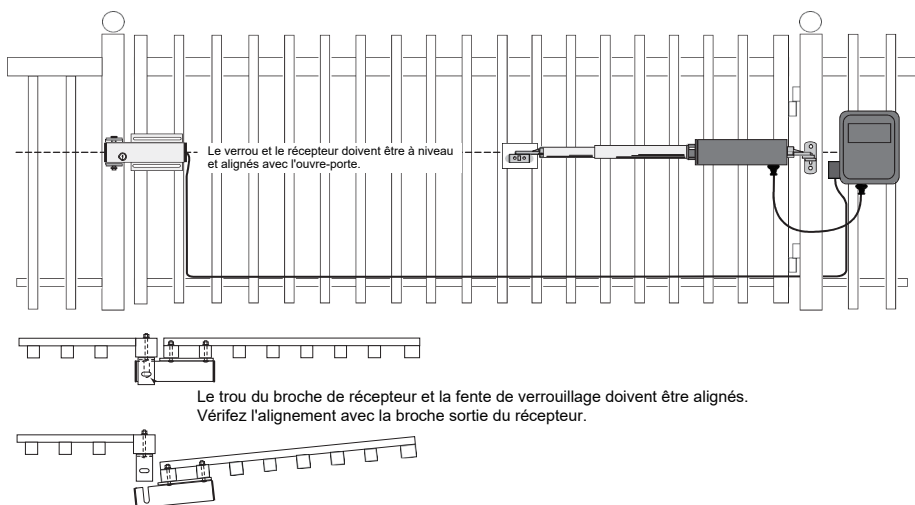


Illustration B

Installation de la clôture et du portail en tube en fer ou en aluminium

N'oubliez pas de vérifier l'alignement et de marquer les positions avant de percer des trous dans le poteau de clôture et le portail.

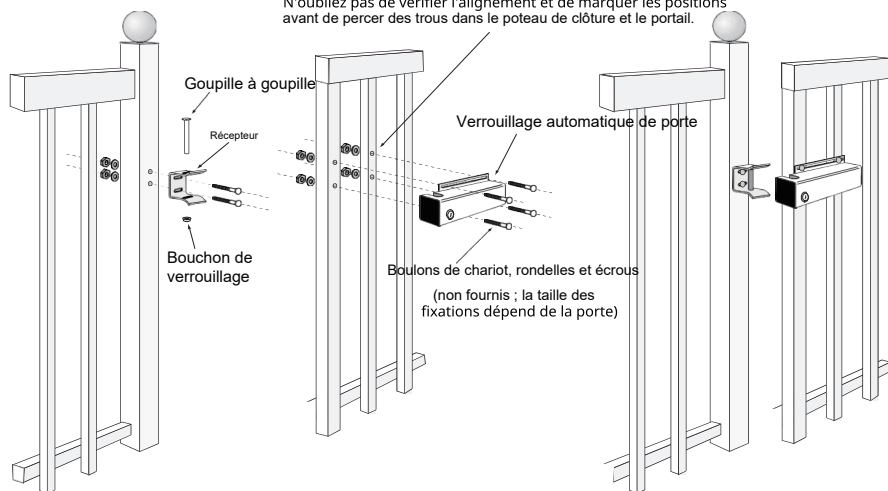


Illustration C

Installation de clôture à maillon et de porte


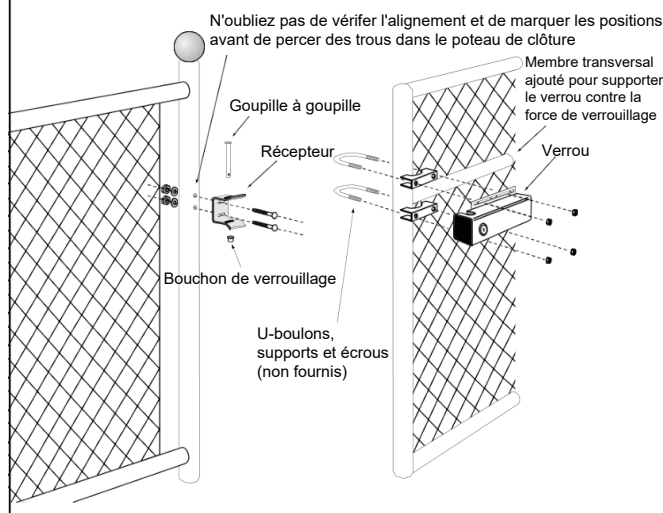


Illustration D

Capuchon de verrouillage Assemblage

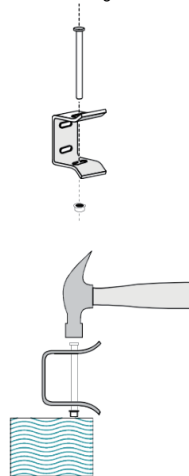

● Installation des portes doubles

Débranchez les ouvre-portes en retirant le clip de goupille et la goupille de clippage de l'extrémité du support de la porte des ouvre-portes.

Déconnecter les ouvreurs permettra aux portes de se balancer librement lors de l'installation de la devise de la porte.


Étape 1 : Avec la porte en position fermée, déterminez le meilleur emplacement pour le verrou et le récepteur de verrou. Le verrou et le récepteur doivent être de niveau et alignés avec l'ouvre-porte. De plus, la serrure doit avoir une surface solide ou un membre transversal pour fournir de la stabilité.

Étape 2 : Fixez le récepteur et le verrou ensemble (avec le trou de goupille du récepteur et la fente du verrou alignés) aux portes. Marquez leurs positions pour percer des trous (voir Illustration E et F page 4&5). Le récepteur doit être monté sur le SLAVEGATE avec des boulons de chariot, et non des boulons en U, pour permettre au verrou de se placer correctement.


Étape 3 : Vérifiez à nouveau la position et l'alignement du verrou. Percez les trous sur les supports de porte à travers les fentes dans le support de verrou. Des boulons en U et des coussinets peuvent être utilisés pour monter le verrou sur les supports de porte en grillage. Fixez le verrou à la PORTE MAÎTRE. Installez la goupille à tenon et le bouchon de verrouillage en plaçant la goupille à tenon à travers les fentes dans le récepteur de verrou et en enfonçant la goupille à tenon dans le bouchon de verrouillage (voir Illustration G), sécurisez le support de verrou et vérifiez à nouveau l'alignement.

PORTAIL ESCLAVE
(deuxième ouvre-porte)

PORTAIL MAÎTRE
(premier ouvre-porte)

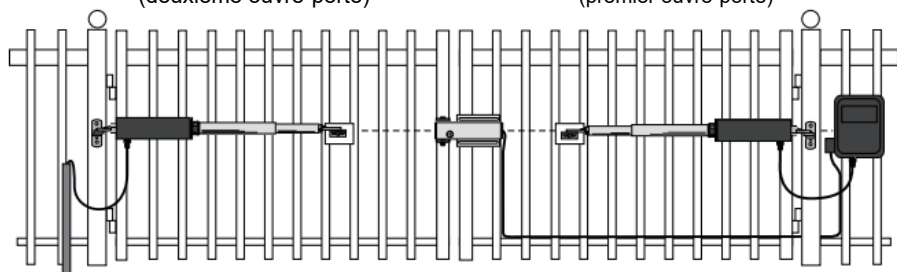

La serrure et le récepteur doivent être de niveau et alignés avec l'ouvreur.

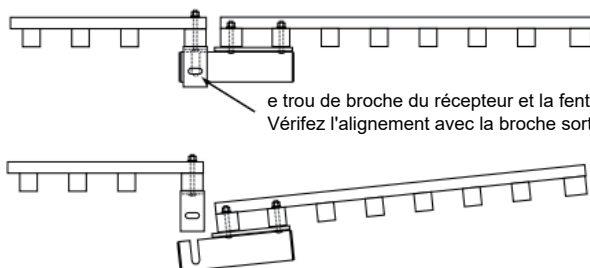

Le trou de broche du récepteur et la fente de la serrure doivent s'aligner. Vérifiez l'alignement avec la broche sortie du récepteur.

Illustration E

N'oubliez pas de vérifier l'alignement et de marquer les positions avant de percer des trous dans le poteau de clôture et le portail.




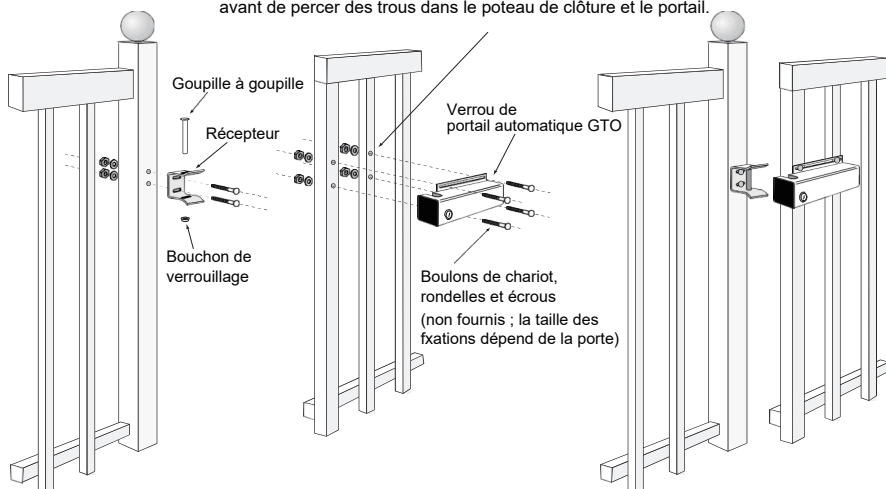


Illustration F**Illustration G**

• Connexion de la serrure

• Connecter avec l'ouvre-porte à battant Entrasenti

La serrure électrique peut être câblée directement à la carte de contrôle de l'ouvre-porte à battant, le fil rouge se connecte au port "LOCK +", le fil bleu se connecte au port "LOCK -".

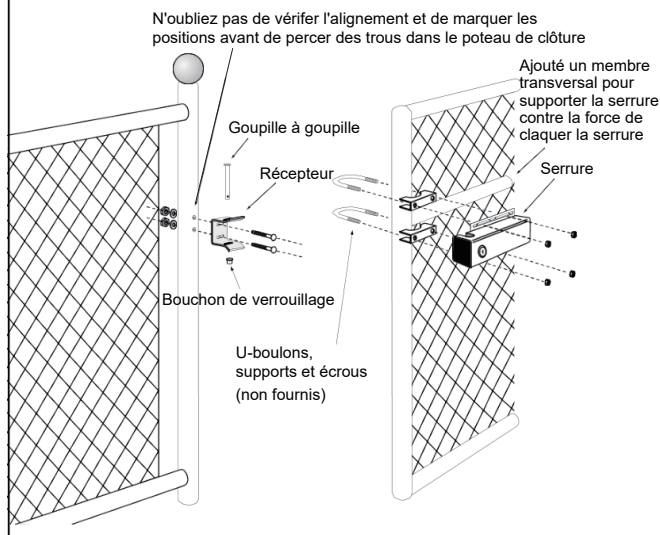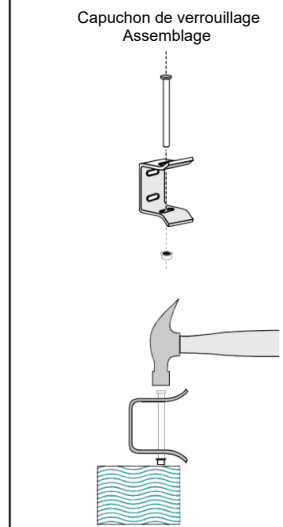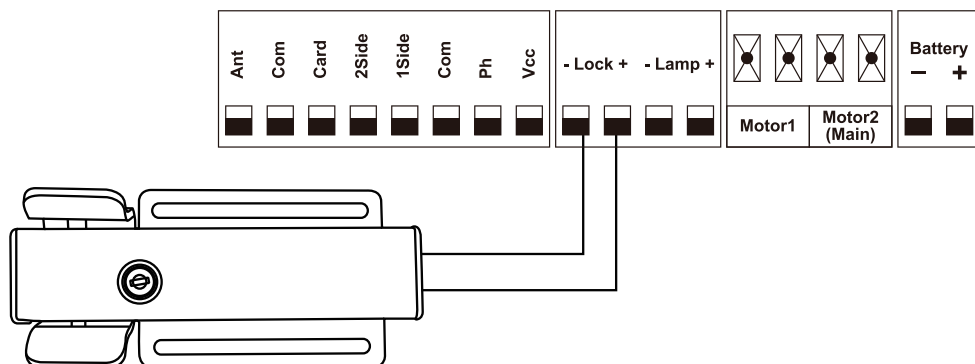

• Fonctionnement




La prochaine opération est basée sur l'ouverture de porte Entrasenti. Si vous l'utilisez avec d'autres ouvre-portes, référez-vous au manuel de l'ouvre-porte pour les instructions.


• Réglage du temps de fonctionnement

1. Si vous utilisez l'alimentation CA, connectez l'ouvre-porte Entrasenti à l'alimentation et basculez l'interrupteur à bascule sur la carte de circuit à —.


Si vous utilisez l'alimentation CC, basculez l'interrupteur à bascule sur la carte de circuit à —.

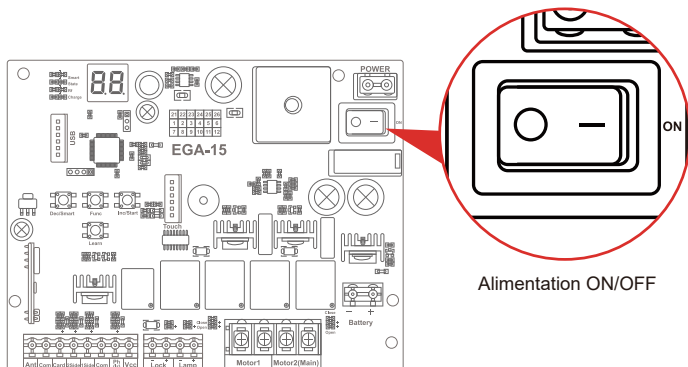

2. Maintenez Func jusqu'à ce que l'affichage indique P0.

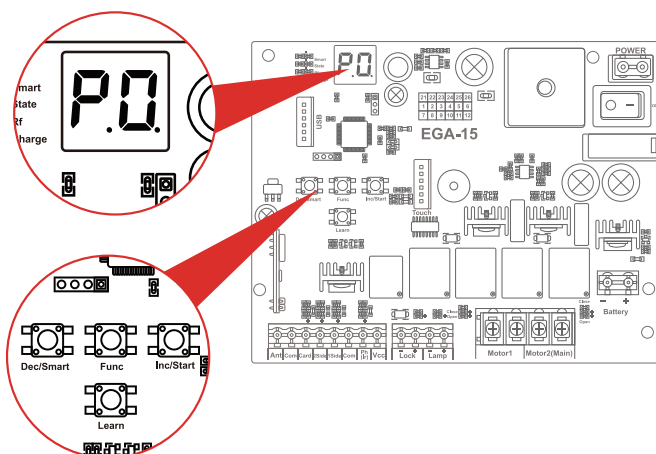

3. Appuyez sur Inc/Démarrer jusqu'à ce que l'affichage indique Pb.

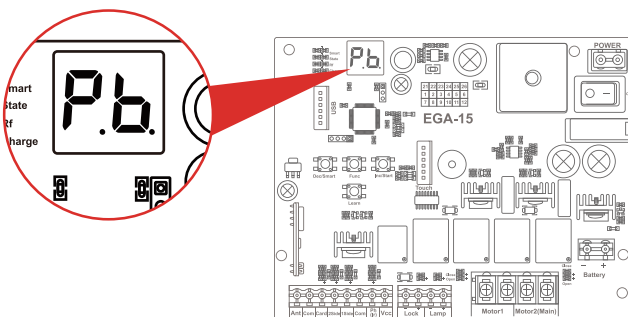

4. Appuyez sur Func pour entrer dans le sous-menu.

5. Utilisez Inc/Démarrer ou Déc/Intelligent pour définir le temps de fonctionnement de la serrure dans la plage de 0–5 s.

REMARQUE

La valeur par défaut est 0, ce qui signifie que le verrou est désactivé.

6. Appuyez sur Func pour enregistrer le changement. Vous devriez entendre un court bip si le changement est réussi.


7. Appuyez sur Apprendre pour quitter les menus de paramètres et l'affichage devrait s'éteindre.

• Tester la serrure

1. Utilisez la télécommande de l'ouvre-porte pour ouvrir le portail et le verrou devrait se déverrouiller.

2. Utilisez la télécommande de l'ouvre-porte pour fermer le portail et le verrou devrait se verrouiller.

connectez-vous avec l'ouvre-porte de portail à battant d'autres fabricants

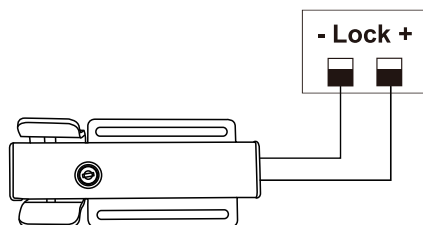

COMMENT OBTENIR LA GARANTIE

VEUILLEZ LAISSER DES PREUVES D'IMAGE OU DE VIDÉO AU MOMENT DE LA LIVRAISON, puis envoyez

la preuve à l'e-mail du service Entresenti : smart03@x-house.net

(Remarque : Notre service clientèle ne peut fournir aucune garantie sans preuve)



Dépannage

Retour & Revue

Vos commentaires et suggestions sont importants pour nous
car ils nous aident à fournir le meilleur service possible.

Si vous avez besoin de nous contacter, les infos ci-dessous vous aideront à entrer en contact :

ÉTAPES D'INSTALLATION CONTACTEZ-NOUS

Merci d'inclure votre modèle de produit, la date d'achat & le site, numéro de commande#, et vos informations de contact. Toutes vos préoccupations recevront une réponse.

Email: smart03@x-house.net