


Manual del Usuario de la Cerradura Automática para Puertas

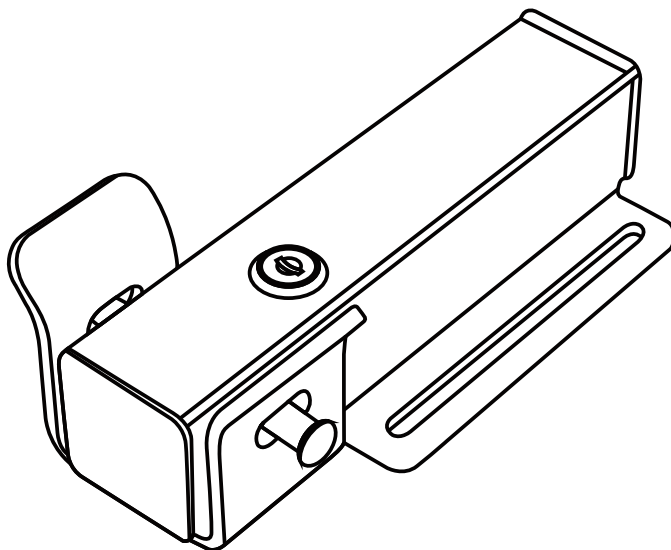

Modelo: DS-02

POR FAVOR TENGA EN CUENTA : Debido a las diversas aplicaciones de montaje, no se proporciona hardware de montaje con la Cerradura Automática para Puertas. Todo el hardware de montaje necesario \ se puede obtener en su ferretería local; todo otro hardware \ está provisto. Este manual muestra dos ejemplos de las instalaciones más comunes, y debería proporcionar información sobre la mayoría de otras aplicaciones

Servicio al Cliente: smart03@x-house.net


● Lista de Paquetes

A - Cerradura con 20' de cable de baja tensión

B - Receptor de cerradura


C - Pasador de clevis

D - Llaves de la cerradura (para liberación manual)

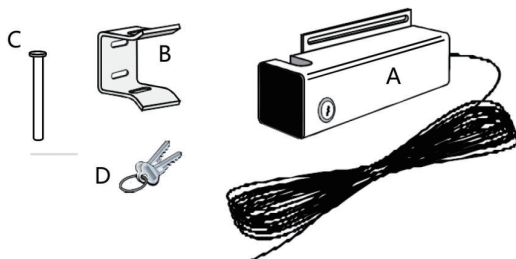

● Liberación Manual de la Cerradura

La cerradura automática de la puerta Entrasenti se puede liberar manualmente. Si el desbloqueo eléctrico está desactivado por alguna razón y la puerta no se puede abrir, basta con usar la llave manual para abrir la puerta manualmente.

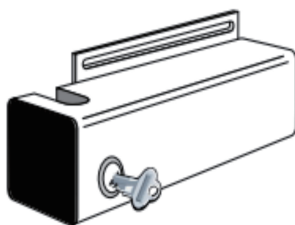

● Instalación de la cerradura de la puerta

NOTA: La cerradura automática de la puerta se puede instalar en sistemas de puerta simple y doble. Utilice las instrucciones apropiadas para el sistema que tiene: PUERTA SIMPLE o PUERTAS DOBLES.

● Instalación de puerta simple

Desconecte el abridor de la puerta quitando el pasador de horquilla y el pasador clevis del extremo del soporte de la puerta abriendo. Desconectar el abridor permitirá que la puerta se mueva libremente durante la instalación de la cerradura de la puerta.

Paso 1: Con la puerta en posición cerrada, determine la mejor ubicación para la cerradura y el receptor de la cerradura. La cerradura y el receptor deben estar nivelados y alineados con el abridor. Además, la cerradura debe tener una superficie sólida o un travesaño para proporcionar estabilidad.

Paso 2: Aprieta el receptor y bloquea juntos (con el agujero para el pasador del receptor y la ranura del candado alineados) a las puertas, marca sus posiciones para perforar los pernos del receptor (Ilustración B y C, página 2 y 3). El receptor debe montarse con pernos de carro, no con pernos en U, para permitir que el candado se asiente correctamente.

Paso 3: Verifique nuevamente la posición y alineación de la cerradura, luego marque su posición para perforar agujeros. Perfore los soportes de la puerta a través de las ranuras en el soporte de la cerradura. Se pueden usar pernos en U y sillars para montar en los soportes de puerta de cadenas. Asegure la cerradura a la puerta. Instale el pasador clevis y la tapa de bloqueo colocando el pasador clevis a través de las ranuras en el receptor de la cerradura y golpeando el pasador clevis en el enchufe de bloqueo, asegure el soporte de la cerradura y verifique la alineación nuevamente.

Ilustración A

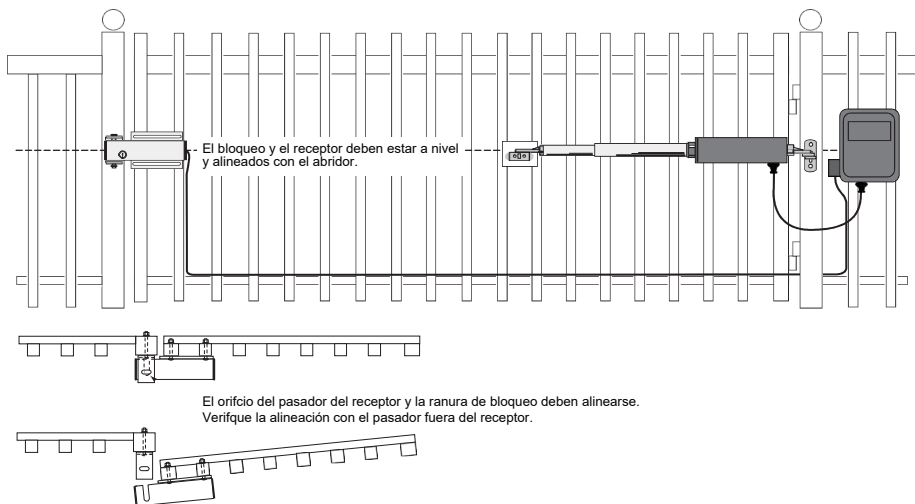


Ilustración B

Instalación de cercas y puertas de tubo de hierro o aluminio

Recuerde verificar la alineación y marcar las posiciones antes de perforar agujeros en el poste de la cerca y la puerta.

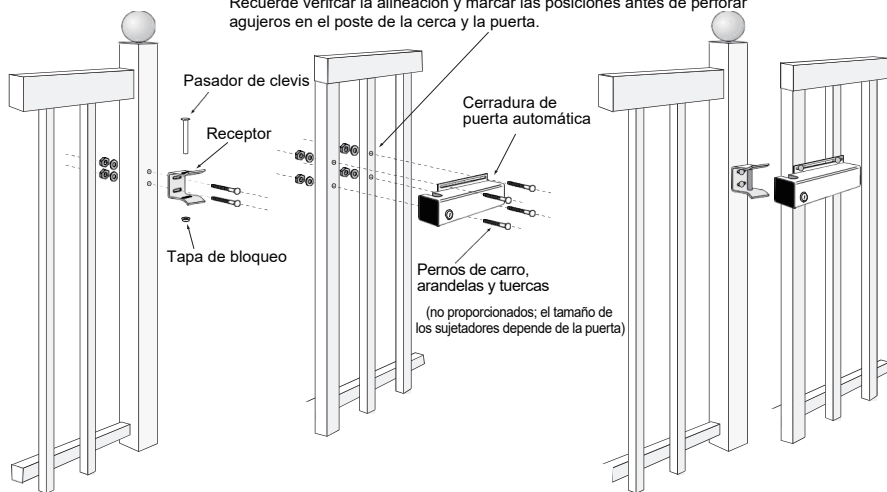


Ilustración C

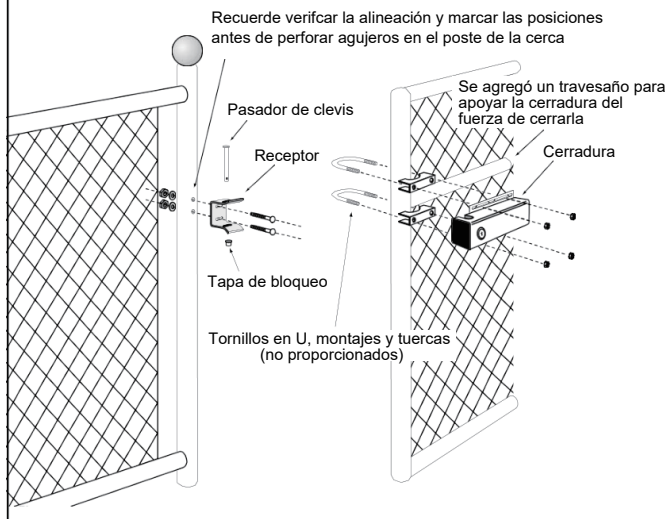
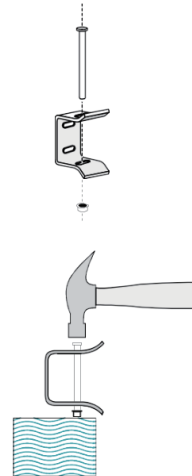
Instalación de Cercas y Puertas de Cadena

Ilustración D

**Tapa de Cerradura
Ensamblaje**

● Instalación de las puertas duales

Desconecte los abridores de la puerta quitando el clip de horquilla y el pasador de casquillo del extremo del soporte de la puerta de los abridores.

Desconectar los abridores permitirá que las puertas se abran libremente durante la instalación del cerrojo de la puerta.

Paso 1: Con la puerta en posición cerrada, determine la mejor ubicación para la cerradura y el receptor de la cerradura. La cerradura y el receptor deben estar nivelados y alineados con el abridor. Además, la cerradura debe tener una superficie sólida o un travesaño para proporcionar estabilidad.

Paso 2: Sujete el receptor y la cerradura juntos (con el orificio del pasador del receptor y la ranura de la cerradura alineados) a las puertas. marque sus posiciones para perforar agujeros (ver Ilustración E y F página 4&5). El receptor debe montarse en la PUERTA ESCLAVA con pernos de carro, no con pernos en U, para permitir que la cerradura se asiente correctamente.


Paso 3: Verifique nuevamente la posición y alineación de la cerradura. Perfore los agujeros en los soportes de la puerta a través de las ranuras en el soporte de la cerradura. Se pueden utilizar pernos en U y sillas para montar la cerradura en los soportes de la puerta de eslabones de cadena. Asegure la cerradura en la PUERTA MAESTRA. Instale el pasador de clevis y la tapa de bloqueo colocando el pasador de clevis a través de las ranuras en la cerradura receptor y golpeando el pasador de clevis en la tapa de bloqueo (ver Ilustración G), asegure el soporte de la cerradura y verifique la alineación nuevamente.

PUERTA ESCLAVA

(segundo abridor de puerta)

PUERTA MAESTRA

(primer abridor de puerta)

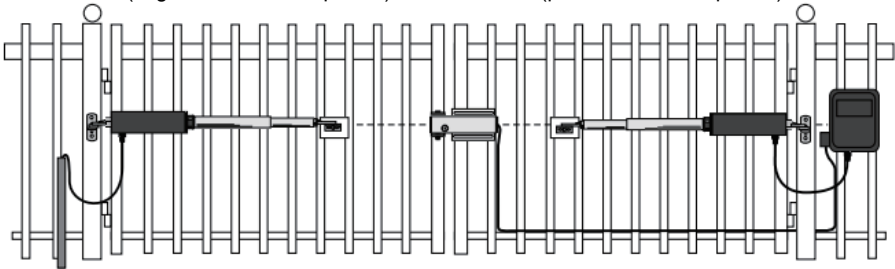

La cerradura y el receptor deben estar nivelados y alineados con el abridor.




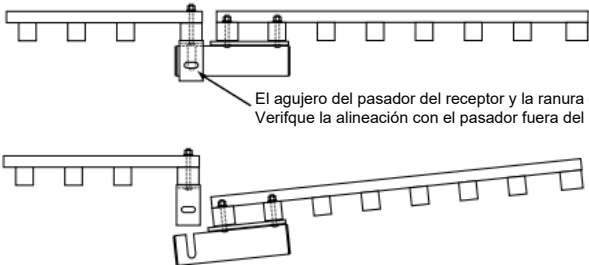


Ilustración E

Recuerde verificar la alineación y marcar las posiciones antes de perforar agujeros en el poste de la cerca y la puerta.

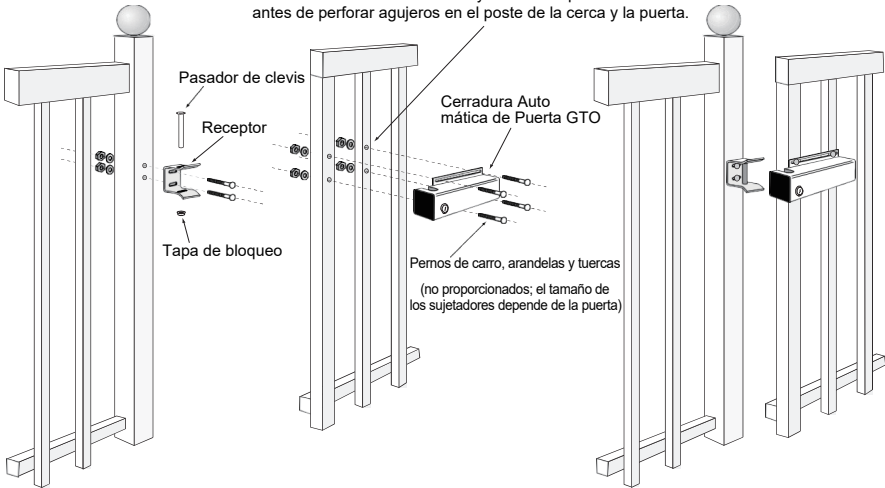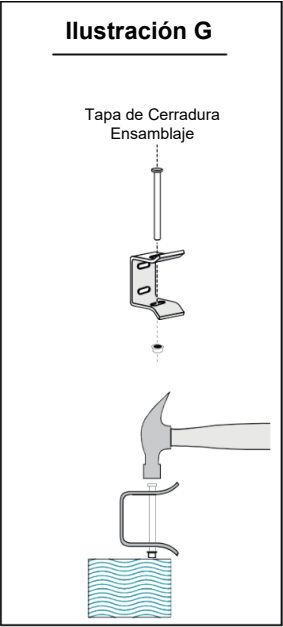


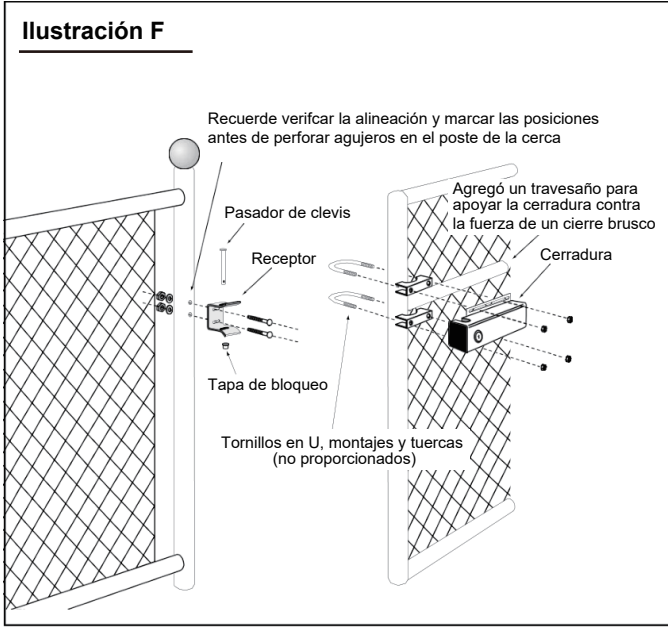

● **Conexión de cable de la cerradura**

Conectar con el Abridor de Puerta Batiente Entrasanti

La cerradura eléctrica se puede cablear directamente a la placa de control del abridor de puerta batiente, el cable rojo se conecta con el puerto “LOCK +”, el cable azul se conecta con el puerto “LOCK -”.

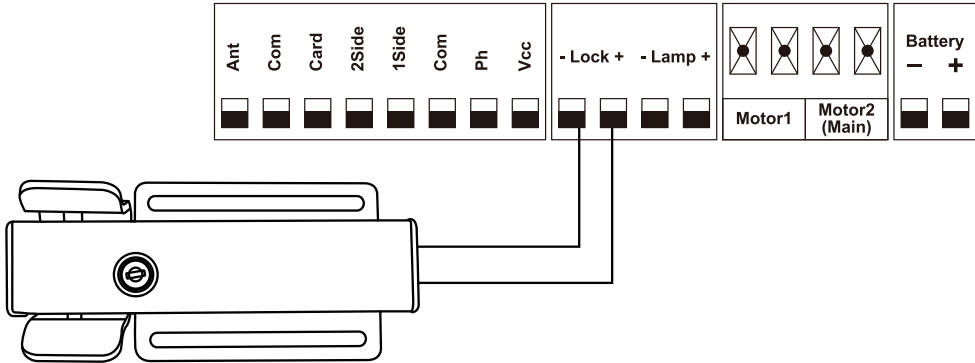


● Operación




La siguiente operación se basa en el abridor de puertas X X-HOUSE. Si lo va a utilizar con otros abridores, consulte el manual del abridor para obtener instrucciones.

● Configurando el Tiempo de Funcionamiento


1. Si usa alimentación de CA, conecte el abridor Entrasenti a la fuente de alimentación y cambieel interruptor de palanca en la placa de circuito a —.Si usa alimentación de CC, cambie el interruptor de palanca en la placa de circuito a —.

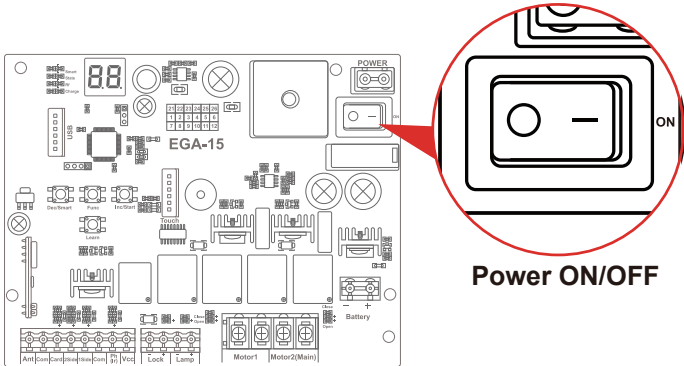

2. Mantener Func hasta que la pantalla indique P0

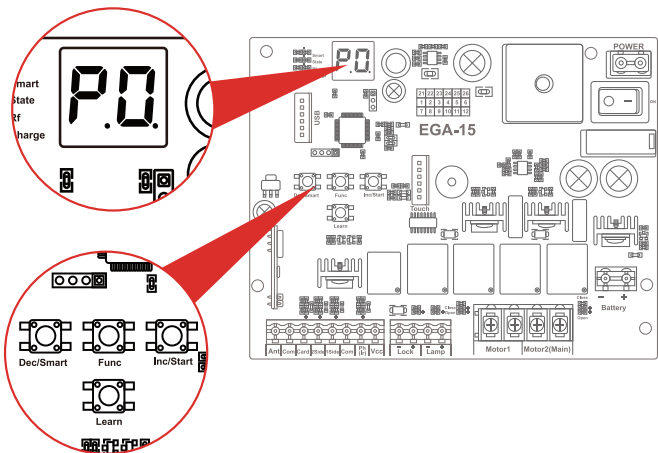

3. Presione Inc/Start hasta que la pantalla indique Pb

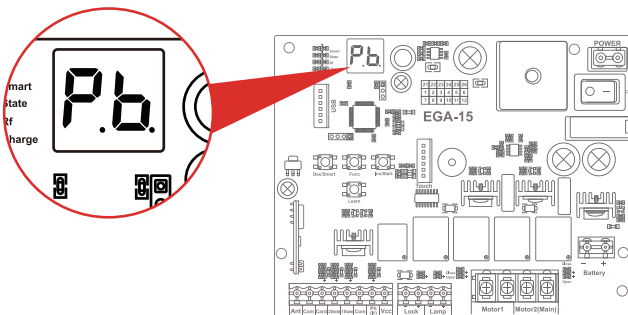

4. Presione Func para ingresar al submenú.

5. Utilice Inc/Start o Dec/Smart para establecer el tiempo de funcionamiento de la cerradura dentro del rango de 0–5 s.

NOTA

El valor predeterminado es 0, lo que significa que la cerradura está desactivada.

6. Presione Func para guardar el cambio. Deberías escuchar un pitido corto si el cambio es exitoso.


7. Presione Aprender para salir de los menús de parámetros y la pantalla debería apagarse.

● Probando el Cerradura

Utilice el control remoto del abridor para abrir la puerta y la cerradura debería desbloquearse.

Utilice el control remoto del abridor para cerrar la puerta y la cerradura debería bloquearse.

Conéctese con otros abridores de puertas de oscilación de fabricantes

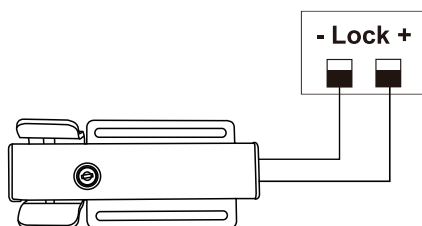

CÓMO OBTENER LA GARANTÍA

POR FAVOR, DEJE IMÁGENES O VÍDEOS COMO PRUEBAS EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA, luego envíe

la prueba al correo de servicio de **Entrasent**: smart03@x-house.net DENTRO DE 7 DÍAS.

(Nota: Nuestro departamento de servicio al cliente no puede proporcionar ninguna garantía sin pruebas)



Resolución de Problemas

Comentarios y Revisión

Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros ya que nos ayudan a brindar el mejor servicio posible.

Si necesita contactarnos, la información a continuación le ayudará a comunicarse:

PASOS DE INSTALACIÓN CONTÁCTENOS

Por favor, incluya su Modelo de Producto, Fecha y Sitio de Compra, Número de Pedido y su información de contacto. Todas sus inquietudes serán respondidas.

Correo electrónico: **smart03@x-house.net**