


Wandmontierte drahtlose Tastatur
Benutzerhandbuch

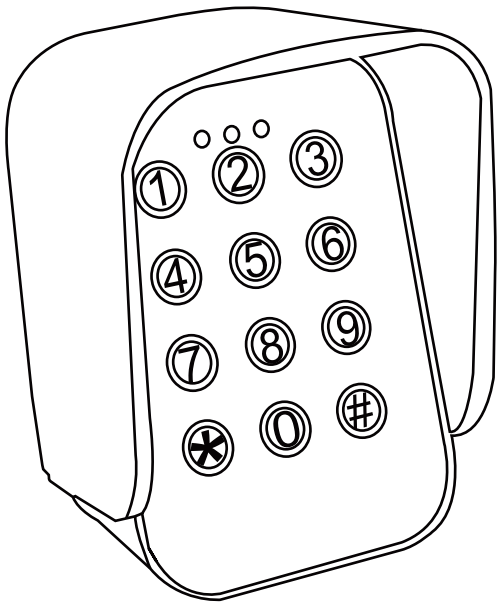


Modell: TKM-01

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es installieren und verwenden. Wenn der Toröffner, den Sie verwenden möchten, nicht im Handbuch aufgeführt ist, esen Sie bitte das Benutzerhandbuch des Toröffners für Programmierung oder kontaktieren Sie uns für technischen Support


Technische Daten

Table with 2 columns: Specification (Stromversorgung, Kanal, Stromverbrauch im Leerlauf, Arbeitsstrom, Codieren, Frequenz, RF-Signalreichweite, Touch-Tastatur) and Value (DC 6V (4 Stück AA-Batterie), 2 Kanäle, < 40uA, < 35mA, Riesen-Rollcode, 433,92MHz, 100m im Freien, 1-9, *, 0, #).

Packliste

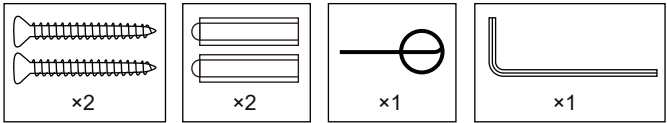


Montagewerkzeug

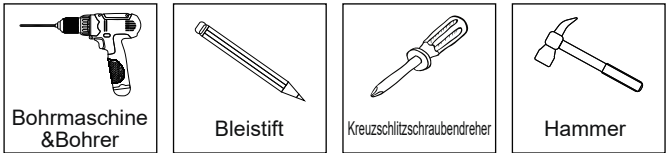


1

3. Vergleichen Sie die Dübel mit Ihren Bohrern und stellen Sie sicher, dass der zu verwendende Bohrer nur etwas größer ist als die Dübel. 4.Bohr zwei Löcher an den markierten Punkten mit dem ausgewählten Bohrer und achte darauf, dass du mindestens 3,9 cm in die Wand bohrst.

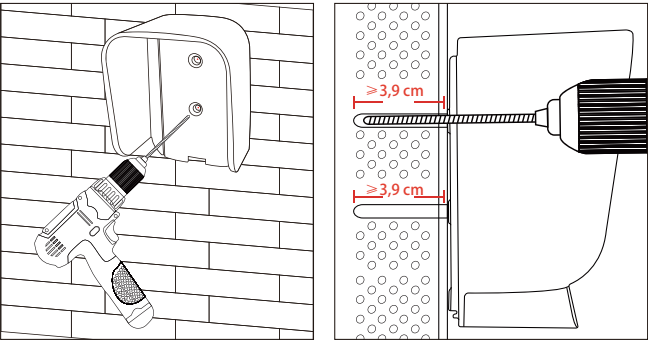


5.Schlagen Sie die Anker mit Ihrem Hammer in die Löcher (nicht inkl.) Montieren Sie die Abdeckung mit den bereitgestellten Montageschrauben, wobei das geschlossene Ende nach oben zeigt.

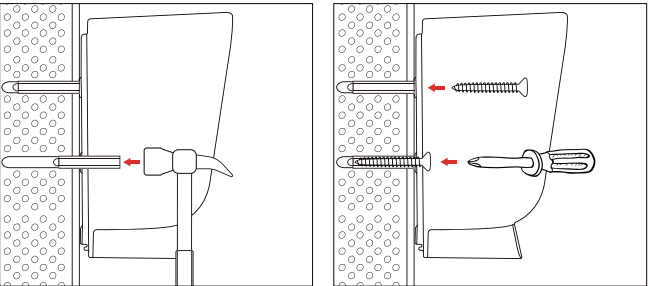


4

6. Entfernen Sie die Isolierung, die im Inneren der Batterie installiert ist

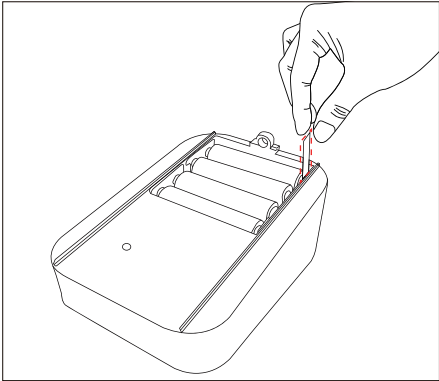

7.Schieben Sie die Tastatur wieder hinein, wobei das Ende mit einem Verriegelungsmechanismus sicherstellt. 8. Drückt gegen die Innenseite der Abdeckung. Ersetzen Sie die Abdeckung Verriegelungsbolzen und sichern Sie die Tastatur.

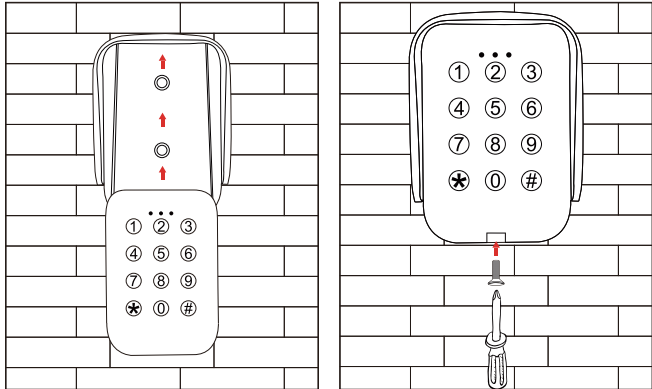


5

Funktion

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur zu aktivieren.
- 2 Kanäle steuern den Modus unabhängig.
- Niedriger Batteriewarnhinweis: Wenn die Batterieleistung niedrig ist, gibt das Gerät nach der Aktivierung 3 Pieptöne von sich.
- Verhindern Sie, dass Ihr Passwort ausspioniert wird.
- Stummschalten und wieder aktivieren des Summers.
- Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten.
- Tastaturdeaktivierung bei falschem Passwort


Tastaturbeschreibung

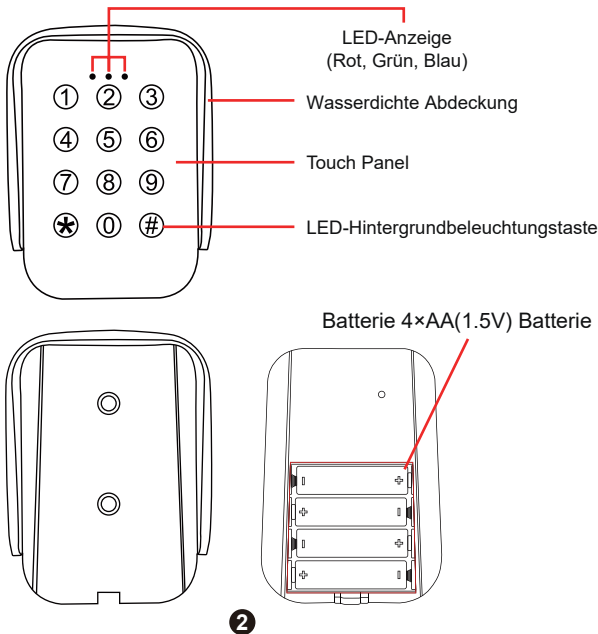


2

Montage & Installation

1. Ihre drahtlose Tastatur sollte mit installiertem Cover ankommen.Verwenden Sie den bereitgestellten Inbusschlüssel, um die Abdeckung zu entfernen.Bolzen. Legen Sie den Bolzen in die Nähe.

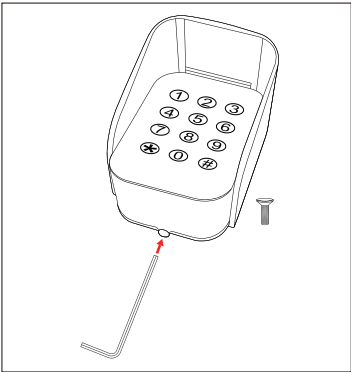

2.Schieben Sie die Tastatur aus ihrer Abdeckung, um die Montage freizulegen.Löcher. Drücken Sie die Abdeckung gegen die Wand, an der Sie Ihr Tastenfeld installieren möchten. Machen Sie mit einem Bleistift oder einem ähnlichen (nicht enthalten) zwei Punkte an der Wand durch die Löcher.

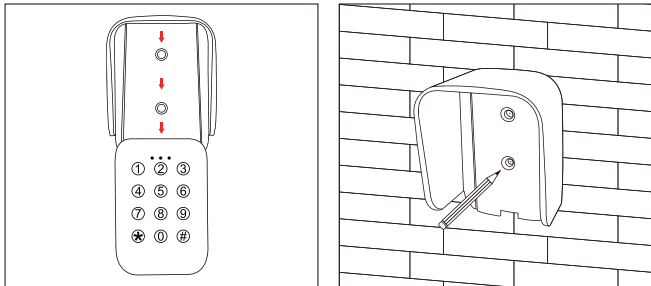

3

Operationsbeschreibung

1.Wenn das Tastenfeld in den Programmiermodus wechselt, wird das Tastenfeld automatisch den Programmiermodus verlassen, wenn innerhalb von 6 Sekunden kein weiterer Befehl empfangen wird. 2. Während des Programmiermodus, wenn ein Fehler bei der Operation auftritt,wird die Tastatur automatisch nach mehreren Sekunden. Und geben Sie den Master-Passcode erneut ein, um den Programmiermodus zu aktivieren. 3. As long as the " * " or " # " button is encountered during Programmierung, das System erhält den Befehl unbestimmt dann die Richtigkeit der Befehlsausführung.Wenn er falsch ist, wird er automatisch den Programmiermodus verlassen; wenn er korrekt ist, wird er die Ausführung fortsetzen. 4. Während der Programmierung, wenn die Anzahl der vom Benutzer eingegebenen Ziffern die numerische Taste des Systembefehls überschreitet, wird das System standardmäßig von einem Benutzerfehler ausgehen und automatisch den Programmiermodus verlassen. 5. Wenn der Zugangscode im Arbeitsmodus eingegeben wird, beträgt das Intervall zwischen jeder Zahl darf 6 Sekunden nicht überschreiten, andernfalls Das System wird die zuvor eingegebenen ahlen automatisch ignorieren. 6.Jedes Mal, wenn der Zugangscode korrekt überprüft wird, wird der entsprechende RF-Code für 3 Sekunden ausgesendet.

Bedienungsanleitung

Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Bedienung auf der Tastatur erfolgt, tritt das System in den Schlafmodus ein. Wenn der Benutzer die Tastatur aktivieren möchte, drücken Sie bitte eine beliebige Taste. ★ Werkseinstellungen, alle Passwörter sind vier (4) Ziffern lang. ★ Enter 4 digits passcode and end with " * "or " # ", that is Aktivierung des Tastenfelds.

6

• So koppeln Sie die Tastatur mit dem Toröffner

Werkseinstellungen, 01 bedeutet Kanal 1, und 02 bedeutet Kanal 2. Schritt 1: Geben Sie den Master-Zugangscode 0000 und " * " ein. Die Tastatur ird einen langen Piepton ausgeben. Schritt 2: Geben Sie 55 und " # " ein. Die Tastatur wird einen langen Piepton ausgeben.Geben Sie 01 oder 02 und " # ". Die Tastatur gibt einen langen Piepton gefolgt von einem kurzen Piepton von sich. Dann wird die Tastatur Schritt 4: ein RF-Signal für etwa 10 Sekunden übertragen.Schalten Sie Ihren Toröffner ein, drücken Sie die "Learn"-Taste auf der Steuerplatine,danach wird die Tastatur in die Steuerplatine programmiert.

Achtung! Werkseinstellungen, Kanal 1 steuert nur Motor 2, Kanal 2 steuert sowohl Motor 1 als auch Motor 2.

• Bedienen Sie die Tastatur, um den Toröffner zu steuern

Für dieses Beispiel verwenden wir 1111 als den Zugangscode für Kanal 1 und 2222 als den Zugangscode für Kanal 2. Schritt 1: Schalten Sie den Toröffner ein. Schritt 2: Geben Sie 1111 und " # " ein, der Kanal 1 steuert den einzelnen Toröffner (Motor 2) mit „öffnen-stoppen-schließen...“.Oder geben Sie 2222 und " # " ein, der Kanal 2 steuert die doppelten Tore (Motor 1 und Motor 2) mit „öffnen-stoppen-schließen...“.

7

● **Diese Tastatur verfügt über einen Anti-Spionage-Modus. Um zu verhindern, dass Ihr Passwort ausgespioniert wird, befolgen Sie die folgenden Schritte.**

1. Geben Sie beliebige numerische Tasten (0-9) des Ziffernblocks ein und folgen Sie Ihr 4-stelliger Zugangscode und enden mit "Ⓜ".
2. Die Tastatur wird automatisch Ihren richtigen Zugangscode sortieren und das System steuern.
3. Geben Sie beispielsweise 123456789098761111 und "Ⓜ" ein, das System wird aktiviert.

 Warnung

Nachdem Sie die Tastatur erfolgreich mit dem Toröffner gekoppelt haben, müssen Sie zur Erhöhung der Sicherheit Ihres Eigentums die werkseitigen Standardpasscodes ändern, einschließlich des Master-Passcodes und der Passcodes für Kanal 1 / 2.

● **Ändern Sie den Hauptpasscode**

Für dieses Beispiel verwenden wir keine 4-stellige Nummer als neuen Master-Passcode.

Schritt 1: Geben Sie 0000 und "Ⓜ" ein. Das Tastenfeld ertönt mit einem langen Piepton und die blaue Hintergrundbeleuchtung leuchtet auf.

Schritt 2: Geben Sie 69 und "Ⓜ" ein. Das Tastenfeld ertönt mit einem langen Piepton.

Schritt 3: Geben Sie einen neuen 4-stelligen Master-Passcode Ihrer Wahl ein und drücken Sie "Ⓜ". Das Tastenfeld ertönt mit einem langen Piepton, gefolgt von einem kurzen Piepton, um zu bestätigen, dass der neue Passcode programmiert wurde. Danach wird der Programmiermodus automatisch beendet.

8

● **Ändern Sie die Zugangscode für Kanal 1 und Kanal 2**

Für dieses Beispiel setzen wir die 4-stellige Nummer (zum Beispiel 5555) als den neuen Passcode für Kanal 1.

Schritt 1: Geben Sie Ihren 4-stelligen Master-Passcode (den Sie im vorherigen Schritt festgelegt haben) und "Ⓜ" ein. Das Tastenfeld ertönt mit einem langen Piepton.

Schritt 2: Geben Sie 01 und "Ⓜ" ein. Das Tastenfeld ertönt mit mehreren Pieptönen. (Die Anzahl der Pieptöne zeigt an, welcher Passcode gerade eingestellt wird.)

Schritt 3: Geben Sie einen neuen 4-stelligen Steuer-Passcode (z. B. 5555 zum Bedienen der Tore) und "Ⓜ" ein. Das Tastenfeld ertönt mit einem langen Piepton, gefolgt von einem kurzen Piepton – dies bestätigt, dass der neue 4-stellige Steuer-Passcode für Kanal 1 gespeichert wurde.

Achtung! Programmieren Sie einen neuen 4-stelligen Kontrollpasscode für Kanal 2, bitte beziehen Sie sich auf die obige Operation. Und die Operation Schritt 2 besteht darin, 02 und "Ⓜ" einzugeben.



1. Kanal 1 kann mit 8 Gruppen von Zugangscode programmiert werden, und Kanal 2 kann mit 3 Gruppen von Zugangscode programmiert werden.
2. Die rote Anzeileuchte wird 5 Mal blinken, was bedeutet, dass der Zugangscode bereits existiert, und automatisch den Programmiermodus verlassen.
3. Nach dem Eingeben der Programmierung des Zugangscode, wenn der Zugangscode vollständig programmiert ist, wird die rote Anzeige 5 Mal blinken, um Ihnen anzuzeigen, dass der Zugangscode jetzt vollständig programmiert ist. Wenn der Benutzer weiterhin den neuen Zugangscode wie in Schritt 5 eingibt, wird der erste programmierte Der Passwortcode wird gelöscht, und dieser neue Passwortcode wird sei der letzte Zugangscode dieses Kanals.


9

● **Setzen Sie die Tastatur zurück**

Schritt 1: Entfernen Sie den Deckelverschlussbolzen und ziehen Sie die Tastatur heraus.

Schritt 2: Halten Sie sanft die Reset-Taste auf der Rückseite des Gehäuses, mit einer Nadel oder einem ähnlichen Werkzeug, bis alle Lichter auf der Tastatur aufleuchten, was anzeigt, dass der Reset abgeschlossen ist.

Schritt 3: Nachdem Sie die Tastatur zurückgesetzt haben, wird die Werkseinstellung wiederhergestellt. Der Master-Passcode ist 0000. Der Steuerpasscode für Kanal 1 ist 1111 und der Steuerpasscode für Kanal 2 ist 2222. Bitte ändern Sie diesen Passcode nach Bezugnahme auf das Handbuch, falls erforderlich.

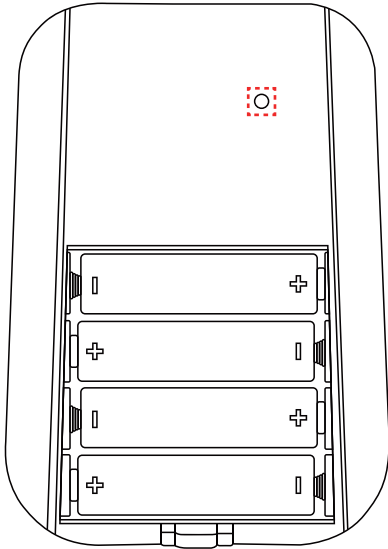

12

Wie man die Garantie erhält

BITTE LASSEN SIE BILDER ODER VIDEO-NACHWEISE ZUR LIEFERZEIT

UND SENDEN SIE DEN NACHWEIS AN SERVICE E-Mail: smart03@x-house.net INNERHALB VON 7 TAGEN.

(Hinweis: Unsere Kundenserviceabteilung kann ohne Nachweis keine Garantie geben)



Feedback & Review

Ihre Kommentare und Vorschläge sind uns wichtig, da sie hilf uns, den bestmöglichen Service zu bieten. Sollten Sie uns kontaktieren müssen, helfen Ihnen die untenstehenden Informationen, mit uns in Verbindung zu treten.

INSTALLATIONSSCHRITTE KONTAKTIEREN SIE UNS

Bitte geben Sie Ihr Produktmodell, das Kaufdatum und den Standort, Bestellnummer und Ihre Kontaktdaten an. Alle Ihre Anliegen werden beantwortet.

E-Mail: smart03@x-house.net

13

● **Passcode-Tests**

Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um herauszufinden, welchen Kanal ein Passwort verwendet.

Schritt 1: Geben Sie den Master-Passcode 8888 und "Ⓜ" ein. Das Tastenfeld ertönt mit einem langen Piepton.

Schritt 2: Geben Sie 86 und "Ⓜ" ein. Das Tastenfeld ertönt mit einem langen Piepton.

Schritt 3: Geben Sie den 4-stelligen Passcode und "Ⓜ" ein.
★ ertönt das Tastenfeld mit einem langen Piepton, gehört dieser Passcode zu Kanal 1. ertönt es zweimal lang, gehört er zu Kanal 2.

★ ertönt das Tastenfeld mit einem kurzen Piepton, bedeutet dies, dass der Passcode nicht existiert.

Schritt 4: Das Tastenfeld verlässt den Modus automatisch.

● **Den Summer stummschalten oder aktivieren**

Schritt 1: Geben Sie den Master-Passcode 8888 und "Ⓜ" ein. Das Tastenfeld ertönt mit einem langen Piepton.

Schritt 2: Geben Sie 36 und "Ⓜ" ein. Das Tastenfeld ertönt mit einem langen Piepton, gefolgt von einem kurzen Piepton – die Stummschaltung wurde gespeichert. Danach wird der Modus automatisch beendet.



1. Die Werkseinstellungen aktivieren den Summer, er wird einen Piepton ausgeben, während der Benutzer eine Taste drückt.
2. Wenn der Summer stummgeschaltet ist, ertönt kein Piepton, während der Benutzer Tasten drückt, aber die Hintergrundbeleuchtung wird blinken, um den Benutzer zu erinnern.
3. Während der Benutzer in den Programmiermodus eintritt, den Ziffernblock ein- oder ausschaltet oder den Ziffernblock zurücksetzt, ertönt der Summer weiterhin, selbst wenn der Benutzer den Summer stummgeschaltet hat.
4. Der Summer hat nur Stumm- und Lautstärke-Anpassungszustände. Nach jeder Einstellung wird der Summer ein- und ausgeschaltet.

10

● **Aktivieren oder deaktivieren Sie die Hintergrundbeleuchtung**

Schritt 1: Geben Sie den Master-Passcode 8888 und "Ⓜ" ein. Das Tastenfeld ertönt mit einem langen Piepton.

Schritt 2: Geben Sie 39 und "Ⓜ" ein. Das Tastenfeld ertönt mit einem langen Piepton, gefolgt von einem kurzen Piepton – die Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung wurde gespeichert.



Die Tastatur hat nur zwei Zustände: Hintergrundbeleuchtung EIN oder AUS. Nach jeder Einstellung wechselt die Hintergrundbeleuchtung im Zyklus (EIN/AUS). Ab Werk ist die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet.

● **Überprüfung der Batterielebensdauer**

Schritt 1: Geben Sie den Master-Passcode 8888 und "Ⓜ" ein. Das Tastenfeld ertönt mit einem langen Piepton.

Schritt 2: Geben Sie 89 und "Ⓜ" ein. Ein langer Piepton bedeutet, dass die Batterie noch ausreichend Kapazität hat. Ein kurzer Piepton begleitet von einer roten Leuchte bedeutet, dass die Batterie aufgeladen werden muss.

● **Deaktivierung der Tastatur**

Die Tastatur gibt nach 3 aufeinanderfolgenden falschen Zugangscodeversuchen 3 Mal einen Alarmton von sich, leuchtet rot auf und bleibt für 2 Minuten deaktiviert. Währenddessen bleiben alle Tasten deaktiviert. Warten Sie, bis ein kurzer Piepton ertönt und das rote Licht schwächer wird, um die Tastatur normal zu verwenden.

Nachdem die Tastatur deaktiviert wurde, müssen Sie 2 Minuten warten, bevor Sie mit dem Betrieb fortfahren.



Nachdem die Tastatur deaktiviert wurde, müssen Sie 2 Minuten warten, bevor Sie mit dem Betrieb fortfahren.

11