


Clavier sans fil mural

Manuel de l'utilisateur

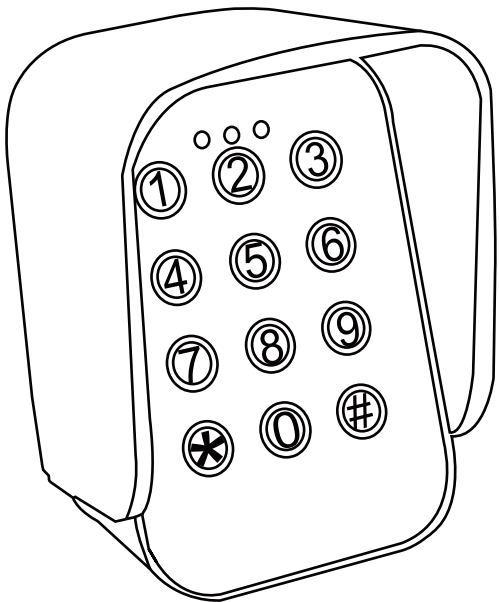


Modèle : TKM-01

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'installer et d'utiliser. Si l'ouvre-porte de portail que vous souhaitez utiliser n'est pas répertorié dans le manuel, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur de l'ouvre-porte de portail pour la programmation ou contactez-nous pour un support technique.


Specifications

Alimentation électrique	DC 6V (4 piles AA)
Canal	2 canaux
Courant statique	< 40uA
Courant de travail	< 35mA
Encoder	Code roulant géant
Fréquence	433,92MHz
Distance de fonctionnement du signal RF	100m en extérieur
Clavier tactile	1-9, *, 0, #

Liste des colis

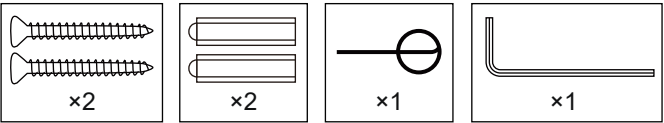


Outil de montage

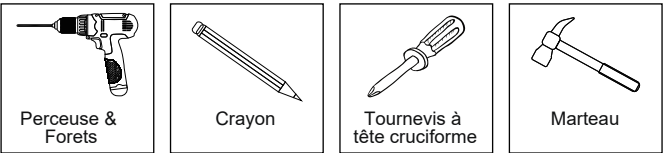


1

3. Comparez les chevilles avec vos forets, en vous assurant que celui à utiliser est juste un peu plus large que les chevilles.
4. Percez deux trous aux emplacements des points marqués en utilisant le foret sélectionné, en vous assurant de pénétrer d'au moins 3.9 cm dans le mur.

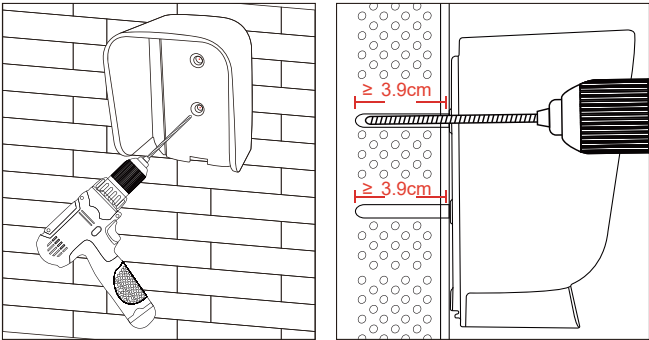


5. Enfoncez les ancrs dans les trous à l'aide de votre marteau (non inclus). Fixez le couvercle à l'aide des vis de montage fournies. Assurez-vous que son extrémité fermée fait face vers le haut.

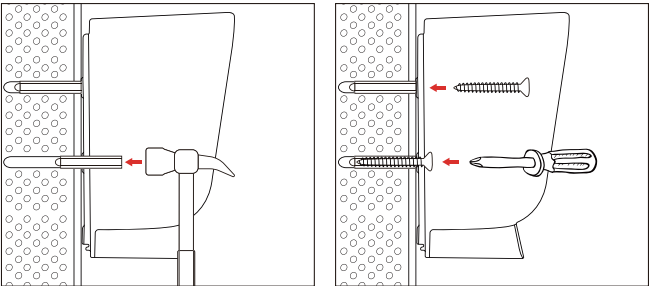


4

6. Retirez l'isolation installée à l'intérieur de la batterie.

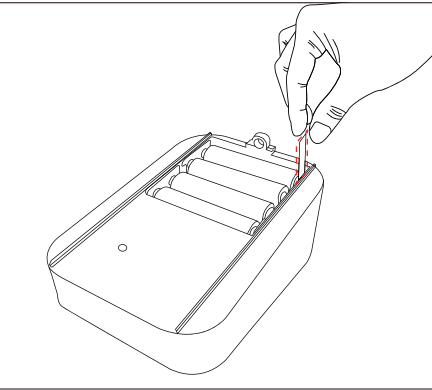

7. Faites glisser le clavier à l'arrière, en veillant à ce que l'extrémité avec un verrouillage.
8. Appuyez contre l'intérieur du couvercle. Remplacez le couvercle et sécurisez le clavier.

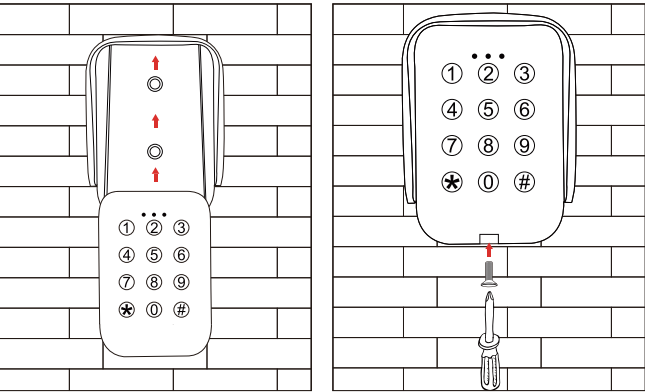


5

Fonctionnalité

- Appuyez sur n'importe quel bouton pour activer le clavier.
- Mode de contrôle à 2 canaux de manière indépendante.
- Fonction d'alerte de batterie faible : Si la puissance de la batterie est faible, le dispositif émettra 3 bips après activation.
- Empêchez votre code d'accès d'être espionné.
- Coupez et réactivez le buzzer.
- Activer/désactiver le rétroéclairage.
- Désactivation du clavier en cas de code d'accès incorrect


Description du clavier

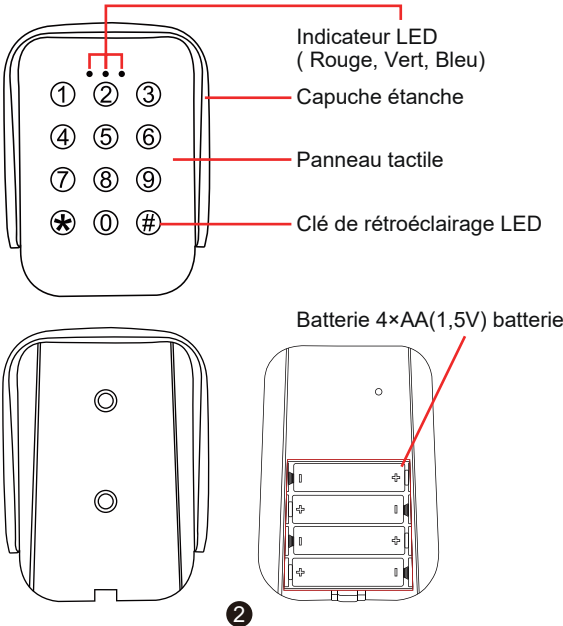


2

Assemblage et Montage

1. Votre clavier sans fil devrait arriver avec le couvercle installé. Utilisez la clé hexagonale fournie pour retirer le boulon de verrouillage du couvercle. Placez le boulon à proximité.

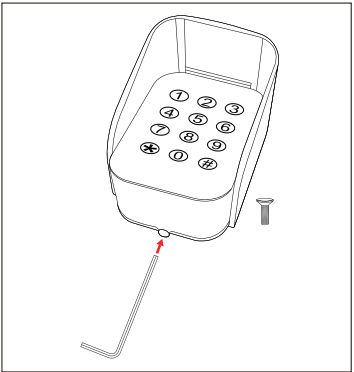

2. Faites glisser le clavier hors de son couvercle pour exposer les trous de montage. Pressez le couvercle contre le mur sur lequel vous souhaitez installer votre clavier. Faites deux points sur le mur à travers les trous en utilisant un crayon ou un équivalent (non inclus).

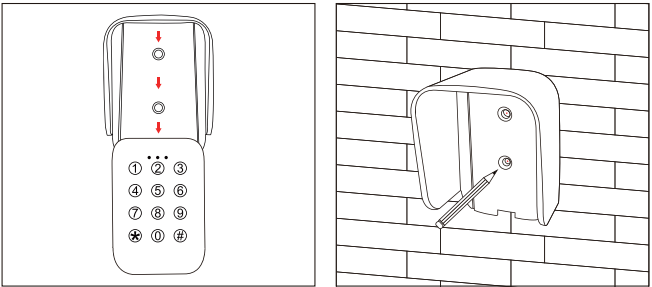

3

Description de l'opération

1. Lorsque le clavier entre en mode programmation, si le clavier ne reçoit aucun autre commandement dans les 6s, le clavier sortira automatiquement du mode programmation.
2. Pendant le mode programmation, si une opération est incorrecte, le clavier sortira automatiquement du mode après plusieurs secondes. Et entrez à nouveau le code maître pour activer le mode programmation.
3. As long as the “*” or “#” button is encountered during programming, the system will receive the instruction and then determine the correctness of the operation instruction. If it is an error, it will automatically exit the programming mode; if it is correct, it will continue to execute.
4. Pendant la programmation, si le nombre de chiffres saisis par l'utilisateur dépasse le nombre de boutons numériques de la commande système, le système considérera cela comme une erreur utilisateur et sortira automatiquement du mode programmation.
5. Lors de la saisie du code d'accès en mode travail, l'intervalle entre chaque chiffre ne peut pas dépasser 6 secondes, sinon le système ignorera automatiquement les chiffres précédemment saisis.
6. Chaque fois que le code d'accès est vérifié correctement, le code RF correspondant sera émis pendant 3 secondes.

Instructions de fonctionnement

Lorsque aucune opération n'est effectuée sur le clavier pendant 20 secondes, le système entrera en mode veille. Si l'utilisateur souhaite activer le clavier, veuillez appuyer sur n'importe quelle touche.

★ Les paramètres d'usine configurent tous les codes d'accès à quatre (4) chiffres de longueur.

★ Saisissez un code à 4 chiffres et terminez par “*” ou “#”, ce qui active le clavier.

6

- Comment appairer le clavier avec l'ouvre-porte de portail
- Par défaut, le 01 signifie canal 1, et le 02 signifie canal 2.

- Étape 1. Entrez le mot de passe principal 0000 et “*”. Le clavier produira un long bip.
- Étape 2. Entrez 55 et “#”. Le clavier produira un long bip.
- Étape 3. bip. Entrez 01 ou 02 et “#”. Le clavier émettra un bip long suivi d'un bip court. Ensuite, le clavier
- Étape 4. transmettra un signal RF pendant environ 10 secondes. Allumez votre ouvre-porte de portail, appuyez sur le bouton "Learn" sur la carte de contrôle, puis le clavier sera programmé dans la carte de contrôle.

⚠ Attention ! Par défaut, le canal 1 contrôle uniquement le Moteur 2, le canal 2 contrôle à la fois le Moteur 1 et le Moteur 2.

- Fonctionner le clavier pour contrôler l'ouvre-porte de portail

Pour cet exemple, nous utiliserons 1111 comme mot de passe pour le canal 1 et utiliserons 2222 comme mot de passe pour le canal 2.

Étape 1. Allumez l'ouvre-porte du portail.

Étape 2. Entrez 1111 et “#”, le canal 1 contrôlera l'ouvre-porte de portail simple (Moteur 2) par "ouvrir-arrêter-fermer...". Ou entrez 2222 et “#”, le canal 2 contrôlera les portes doubles (Moteur 1 et Moteur 2) par "ouvrir-arrêter-fermer...".

7

● **Ce clavier comprend un mode anti-espionnage. Pour empêcher que votre code d'accès soit espionné, suivez les étapes ci-dessous.**
Faites glisser le clavier à l'arrière, en veillant à ce que l'extrémité avec un verrouillage.

1. Entrez n'importe quel bouton numérique (0-9) du clavier numérique et suivi votre code d'accès à 4 chiffres et se termine par “**#**”.
2. Le clavier triera automatiquement votre code d'accès correct et contrôlera le système.
3. Par exemple, entrez 123456789098761111 et “**#**”, le système sera activé.

 Avertissement

Après avoir jumelé le clavier avec l'ouverture de portail succès, afn d'augmenter la sécurité de votre propriété, vous devez modifier les codes par défaut d'usine, y compris le code maître et les codes des canaux 1/2.

● **Modifier le code d'accès principal**

Pour cet exemple, nous allons utiliser un code à 4 chiffres comme nouveau code maître.

Étape 1. Saisissez 0000 et “**✱**”. Le clavier émettra un long bip et son rétroéclairage bleu s'allumera.

Étape 2. Saisissez 69 et “**#**”. Le clavier émettra un long bip.

Étape 3. Étape 3. Saisissez le nouveau code maître à 4 chiffres que vous souhaitez définir et “**#**”. Le clavier émettra un long bip suivi d'un bip court pour confirmer que le nouveau code a été programmé. Il quittera automatiquement le mode de programmation.

8

● **Modifier les codes d'accès pour le canal 1 et le canal 2**

Pour cet exemple, nous allons définir un code à 4 chiffres (tel que 5555) comme nouveau code d'accès pour le canal 1.

Étape 1. Saisissez votre code maître à 4 chiffres (que vous avez défini à l'étape précédente) et “**✱**”. Le clavier émettra un long bip.

Étape 2. Saisissez 01 et “**#**”. Le clavier émettra plusieurs bips. (Le nombre de bips indique quel code d'accès est en cours de programmation.)

Étape 3. Saisissez un nouveau code de commande à 4 chiffres (pour actionner les portails, par exemple 5555) et “**#**”. Le clavier émettra un long bip suivi d'un bip court, confirmant que le nouveau code de commande à 4 chiffres a été enregistré pour le canal 1.

Attention ! Pour programmer un nouveau code de commande à 4 chiffres pour le canal 2, veuillez vous référer à la procédure ci-dessus. À l'étape 2, saisissez 02 et “**#**”.



- 1.Le canal 1 peut être programmé avec 8 groupes de codes, et le canal 2 avec 3 groupes de codes.
- 2.Le témoin rouge clignotera 5 fois, ce qui signifie que le code existe déjà, et le mode programmation se fermera automatiquement.
- 3.Après être entré en mode programmation, si la mémoire des codes est pleine, le témoin rouge clignotera 5 fois pour vous indiquer que la capacité est atteinte. Si l'utilisateur essaie d'ajouter un nouveau code (comme à l'étape 5), le premier code programmé sera supprimé et ce nouveau code deviendra le dernier code du canal.


9

● **Réinitialiser le clavier**

Étape 1. Retirez la vis de verrouillage du couvercle et faites glisser le clavier vers l'extérieur.

Étape 2. À l'aide d'une épingle ou d'un outil similaire, maintenez doucement enfoncé le bouton de réinitialisation situé dans le boîtier arrière jusqu'à ce que toutes les voyants du clavier s'allument, ce qui indique que la réinitialisation est terminée.

Étape 3. Après avoir réinitialisé le clavier, le code maître par défaut est 0000. Le code de commande du canal 1 est 1111 et celui du canal 2 est 2222. Veuillez modifier ces codes en vous reportant au manuel, si nécessaire.

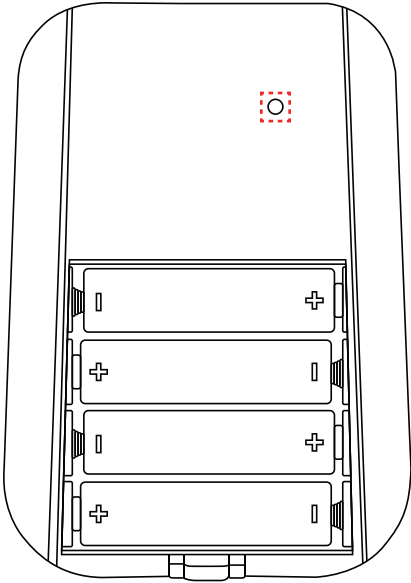

12

Comment obtenir la garantie

VEUILLEZ LAISSER DES PREUVES D'IMAGE OU DE VIDÉO AU MOMENTDE LA LIVRAISON, puis envoyez la preuve à X X-HOUSE Service Email: **smart03@x-house.net** DANS LES 7 JOURS.
(Remarque : notre service client ne peut fournir aucune garantie sans preuve)



Retour & Avis

Vos commentaires et suggestions sont importants pour nous car ils nous aident à fournir le meilleur service possible. Si vous avez besoin de nous contacter, les informations ci-dessous vous aideront à nous joindre.

ÉTAPES D'INSTALLATION CONTACTEZ NOUS

Veuillez inclure votre modèle de produit, la date et le site d'achat, le numéro de commande, et vos coordonnées. Toutes vos préoccupations seront résolues. **Email : smart03@x-house.net**

13

● **Test de code d'accès**

Suivez les étapes ci-dessous pour savoir à quel canal appartient un code d'accès.

Étape 1. Saisissez le code maître 8888 et “**✱**” Le clavier émettra un long bip.

Étape 2. Saisissez 86 et“井号” Le clavier émettra un long bip.

Étape 3. Saisissez le code à 4 chiffres et “**#**”.
Si le clavier émet un long bip, cela signifie qu'il appartient au canal 1. S'il émet deux longs bips, cela signifie qu'il appartient au canal 2.
Si le clavier émet un bip court, cela signifie que le code n'existe pas.

Étape 4. Le clavier quittera automatiquement le mode.

● **Activer ou désactiver le buzzer**

Étape 1. Saisissez le code maître 8888 et “**✱**”. Le clavier émettra un long bip.

Étape 2. Saisissez 36 et “**#**”. Le clavier émettra un long bip suivi d'un bip court ; l'opération de désactivation du bip est enregistrée. Il quittera automatiquement le mode.



- 1.Par défaut, le buzzer est activé : il émet un bip à chaque pression sur une touche.
- 2.Lorsque le buzzer est désactivé, aucun bip n'est émis lors des pressions, mais le rétroéclairage clignote pour signaler l'action.
- 3.Pendant la programmation, l'allumage/extinction du clavier ou sa réinitialisation, le buzzer émet toujours des bips, même s'il a été désactivé.
- 4.Le buzzer n'a que deux états : muet ou sonore. Après chaque réglage, il alterne entre ces deux états.

● **Activer ou désactiver le rétroéclairage**

Étape 1. Saisissez le code maître 8888 et “**✱**”. Le clavier émettra un l ong bip.

Étape 2. aisissez 39 et “**#**”. Le clavier émettra un long bip suivi d'un bip court ; la désactivation du rétroéclairage a été enregistrée. Le clavier ne possède que deux états : rétroéclairage allumé ou éteint.Après chaque réglage, le rétroéclairage alterne (on/off). Par défaut, le rétroéclairage est allumé.



Le clavier n'a que des états pour activer ou désactiver le rétroéclairage. Après chaque réglage, le rétroéclairage sera activé/désactivé par cycles. Les paramètres d'usine activent le rétroéclairage.

● **Vérification de l'état de la batterie**

Étape 1. Saisissez le code maître 8888 et “**✱**”. Le clavier émettra un long bip.

Étape 1. Étape 2. Saisissez 89 et “**#**”. Un long bip signifie que la batterie est encore en état de fonctionnement, tandis qu'un bip court accompagné d'un voyant rouge allumé signifie que la batterie doit être rechargée.

● **Désactivation du clavier**

Le clavier émet trois bips d'alarme, allume le voyant rouge et reste désactivé pendant 2 minutes après trois tentatives consécutives de code erroné. Pendant ce temps, toutes les touches sont inactives. Attendez un bip court et l'extinction du voyant rouge pour utiliser normalement le clavier. Après la désactivation du clavier, vous devez attendre 2 minutes avant de poursuivre toute opération.



Après la désactivation du clavier, vous devez attendre 2 minutes pour continuer l'opération.