


Teclado Inalámbrico Montado en Pared

Manual del Usuario

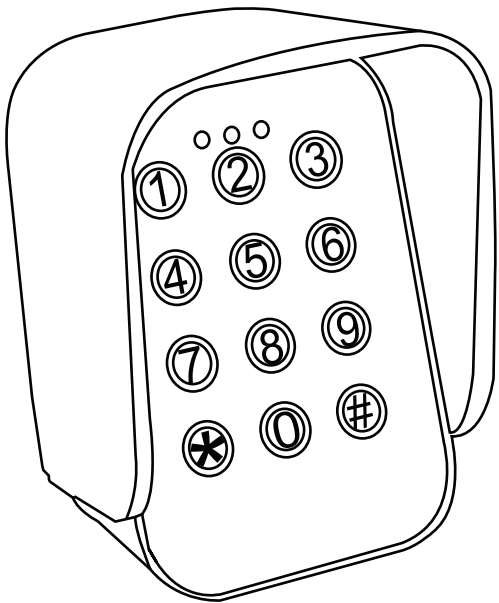


Modelo: TKM-01

Por favor, lea este manual detenidamente antes de instalar y usar. Si el abridor de la puerta que desea utilizar no está listado en el manual, consulte el manual del usuario del abridor de la puerta para programación o contáctenos para soporte técnico.


Especificaciones

Fuente de alimentación	DC 6V (4 pilas AA)
Canal	2 Canales
Corriente estática	< 40uA
Corriente de trabajo	< 35mA
Codificar	Código rodante gigante
Frecuencia	433.92MHz
Distancia de trabajo de la señal RF	100m en área abierta
Teclado táctil	1-9, *, 0, #

Lista de Paquetes

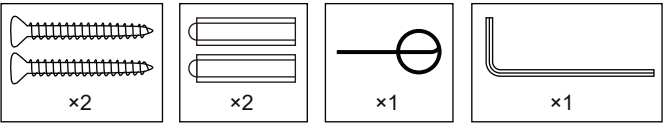


Herramienta de Montaje

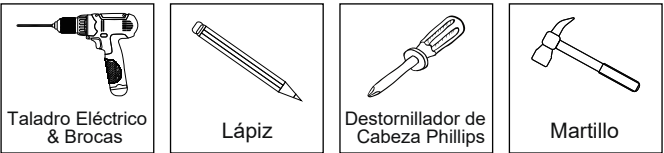


1

3. Compare los anclajes con sus brocas, asegurándose de que la que va a usar sea solo un poco más ancha que los anclajes.
4. Perfore dos agujeros donde se marcaron los puntos usando la broca seleccionada, asegurándose de penetrar al menos 3.9 cm en la pared.

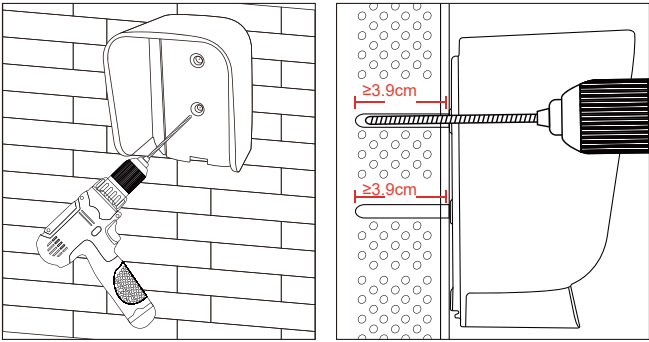


5. Golpea los anclajes en los agujeros usando tu martillo (no incluido). Monta la tapa usando los tornillos de montaje proporcionados asegurándote de que su extremo cerrado quede hacia arriba.

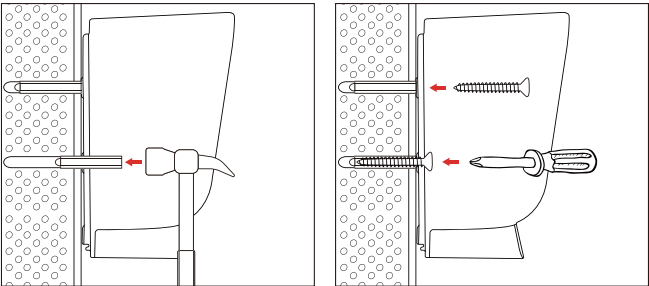


4

6. Retira el aislamiento instalado dentro de la batería.

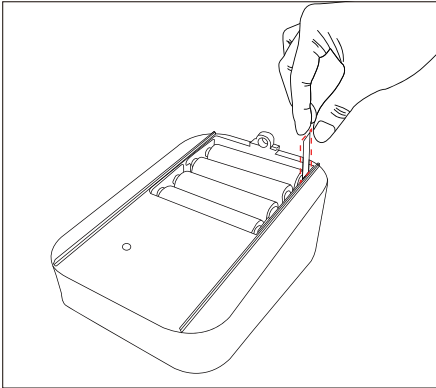

7. Desliza el panel de teclas de nuevo, asegurándote de que el extremo con un pestillo.
8. Presiona contra el interior de la tapa. Reemplaza la tapa el perno de bloqueo y asegura el panel de teclas.

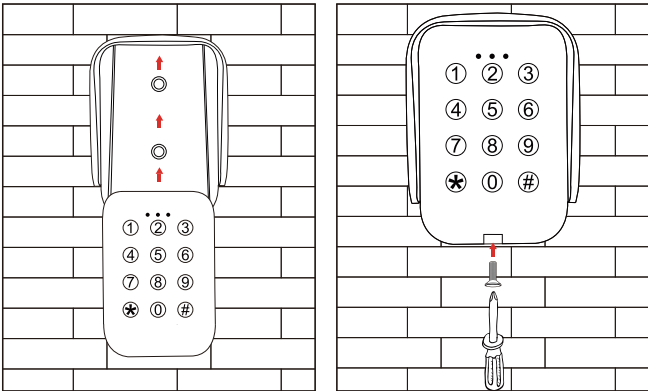


5

Característica

- Presione cualquier botón para activar el teclado.
- 2 canales controlan el modo de forma independiente.
- Función de aviso de batería baja: Si la energía de la batería es baja, el dispositivo emitirá 3 pitidos tras la activación.
- Evite que su código de acceso sea espiado.
- Silenciar y activar el zumbador.
- Activar/desactivar la luz de fondo.
- Desactivación del teclado mientras hay un código incorrecto


Descripción del Teclado

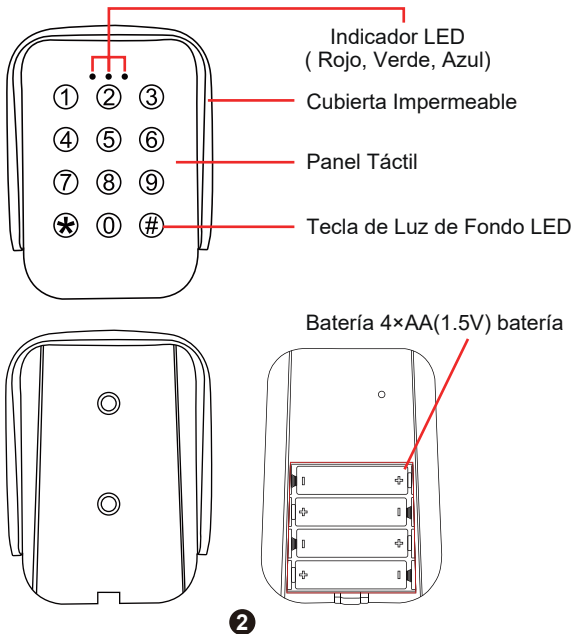


2

Ensamblaje y Montaje

1. Su teclado inalámbrico debería llegar con la cubierta instalada. Utilice la llave hexagonal proporcionada para quitar el perno de bloqueo de la cubierta. Coloque el perno cerca.

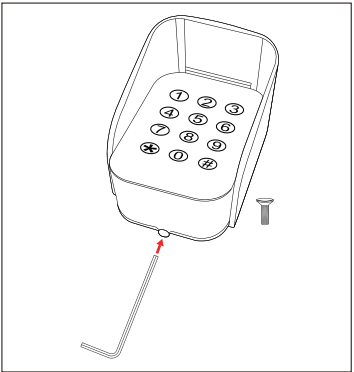

2. Deslice el teclado fuera de su cubierta para exponer los agujeros de montaje. Presione la cubierta contra la pared donde desea instalar su teclado. Haga dos puntos en la pared a través de los agujeros usando un lápiz o un equivalente (no incluido).

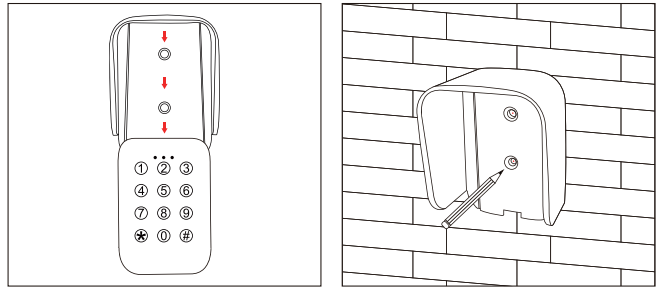

3

Descripción de la operación

1. Cuando el teclado entra en el modo de programación, si el teclado no recibe un comando adicional dentro de 6 segundos, el teclado saldrá automáticamente del modo de programación.
2. Durante el modo de programación, si se comete un error en la operación, el teclado saldrá automáticamente del modo después de varios segundos. Y deberá ingresar el código maestro nuevamente para activar el modo de programación.
3. As long as the "*" or "#" button is encountered during programming, the system will receive the instruction and then determine the correction of the operation of the instruction. If it is incorrect, it will automatically exit the programming mode; if it is correct, it will continue to be executed.
4. Durante la programación, si el número de dígitos ingresados por el usuario supera el número permitido por el sistema, el sistema asumirá un error del usuario y automáticamente saldrá del modo de programación.
5. Al ingresar el código en modo de trabajo, el intervalo entre cada número no puede exceder los 6 segundos, de lo contrario, el sistema ignorará automáticamente los números ingresados anteriormente.
6. Cada vez que el código sea verificado correctamente, el código RF correspondiente se emitirá durante 3 segundos.

Instrucciones de operación

Cuando no hay operación en el teclado dentro de 20 segundos, el sistema entrará en modo de suspensión. Si el usuario necesita activar el teclado, por favor presione cualquier botón.

★ Los valores predeterminados de fábrica de todos los códigos de acceso son cuatro (4) dígitos de longitud.

★ Enter 4 digits passcode and end with "*" or "#", that is activating the keypad.

6

• Cómo emparejar el teclado con el abridor de la puerta

Por defecto de fábrica, el 01 significa canal 1, y el 02 significa canal 2.

Paso 1. Ingrese el código de acceso maestro 0000 y "*". El teclado emitirá un pitido largo.

Paso 2. Ingrese 55 y "#". El teclado emitirá un pitido I

Paso 3. argo.

Ingrese 01 o 02 y "#". El teclado emitirá un bip largo seguido de un bip corto. Luego, el teclado

Paso 4. Transmitirá una señal de RF durante unos 10 segundos.

Encienda el abrepuertas, presione el botón "Learn" en la placa de control, y entonces el teclado quedará programado en la placa de control.

¡Atención! Configuraciones de fábrica, el canal 1 solo controla el Motor 2, el canal 2 controla tanto el Motor 1 como el Motor 2.

• Operar el teclado para controlar el abridor de la puerta

Para este ejemplo, utilizaremos 1111 como el código de acceso para el canal 1 y utilizaremos 2222 como el código de acceso para el canal 2.

Paso 1. Enciende el abridor de la puerta.

Paso 2. Ingrese 1111 y "#", el canal 1 controlará el abierto de la puerta simple (Motor 2) mediante "abrir-detener-cerrar...". O ingresa 2222 y "#", el canal 2 controlará las dos puertas (Motor 1 y Motor 2) mediante "abrir-detener-cerrar...".

7

- **Este teclado incluye un modo anti-espionaje. Para prevenir que su código de acceso sea espiado, siga los pasos a continuación.**
 1. Ingrese cualquier botón numérico (0-9) del teclado y a continuación su código de acceso de 4 dígitos y termine con “⌘”.
 - 2.El teclado clasificará automáticamente su código de acceso correcto y controlará el sistema.
 - 3.Por ejemplo, ingrese 123456789098761111 y “⌘”, el sistema será activado.control, y entonces el teclado quedará programado en la placa de control.

 Advertencia

Después de que empareje el teclado con el abridor de la puerta satisfactoriamente, para aumentar la seguridad de su propiedad, deberá modificar los códigos de acceso predeterminados de fábrica, incluyendo el código maestro y los códigos de los canales 1/2.

- **Modificar el código de acceso principal**

Para este ejemplo, vamos a usar números de 4 dígitos como nuevo código de acceso maestro.

Paso 1.Ingrese 0000 y "⌘". El teclado emitirá un pitido largo y su luz de fondo azul se encenderá.

Paso 2.Ingrese 69 y "#". El teclado emitirá un beep la rgo.

Paso 3.Ingrese un código de acceso maestro de 4 dígitos que desea configurar y "#". El teclado emitirá un beep largo seguido de un beep corto para confrmir que el nuevo código de acceso ha sido programado. Y saldrá automáticamente del modo de programación.

- **Modificar los códigos de acceso para el canal 1 y el canal 2**

Para este ejemplo, estableceremos un número de 4 dígitos (como 5555) como el nuevo código de acceso para el canal 1.

Paso 1. Ingrese su código de acceso maestro de 4 dígitos (que configuró en el paso anterior) y "⌘". El teclado emitirá un pitido largo.

Paso 2. Ingrese 01 y "#". El teclado emitirá varios pitidos. (La cantidad de pitidos se usa para informar al usuario qué código de acceso se está configurando en ese momento.)

Paso 3. Ingrese un nuevo código de acceso de control de 4 dígitos (Para operar puertas, por ejemplo, 5555) y "#". El teclado emitirá un pitido largo seguido de un pitido corto, confirmando que el nuevo código de acceso de control de 4 dígitos se ha guardado para el canal 1.

 **¡Atención! Programando un nuevo código de control de 4 dígitos para el canal 2, por favor, haga referencia a la operación anterior. Y la operación del Paso 2 es ingresar 02 y "#".**


1. El canal 1 puede ser programado con 8 grupos de códigos de acceso, y el canal 2 puede ser programadocon 3 grupos de códigos de acceso.
2. El indicador rojo parpadeará 5 veces, lo que signifca que el código de acceso ya existe y saldrá automáticamente del modo de programación.
3. Después de ingresar la programación del código de acceso, si el código de acceso está completamente programado, el indicador rojo parpadeará 5 veces para indicarle que ahora el código de acceso está totalmente programado. Si el usuario aún ingresa un nuevo código de acceso como el paso 5, el primer código programado será eliminado, y este nuevo código de acceso será el último código de acceso de este canal.

- **Restablecer el teclado**

Paso 1. Quite el perno de bloqueo de la tapa y deslice el teclado hacia afuera.

Paso 2. Mantenga suavemente el botón de reinicio ubicado en la parte trasera, usando un pin o una herramienta similar hasta que todas las luces del teclado se enciendan, indicando que el reinicio ha sido realizado.

Paso 3. Después de restablecer el teclado, la cnfiguración de fábrica el código de acceso maestro es 0000. El código de acceso de control del canal 1es 1111 y el código de acceso de control del canal 2es 2222. Por favor, modifique estos códigos de acceso según el manual, si es necesario.

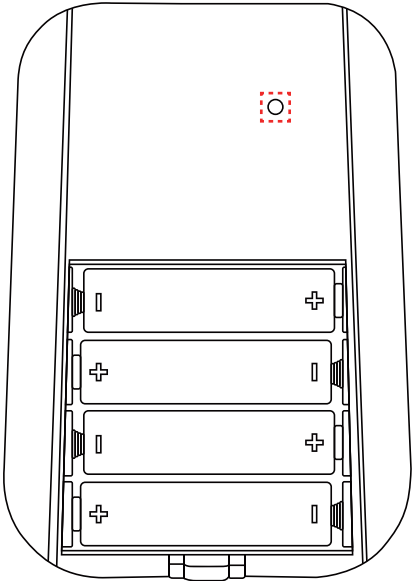

Cómo obtener la garantía
POR FAVOR, DEJE IMÁGENES O VIDEOS COMO PRUEBA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA, luego envíe la prueba a Entrasenti Service
Correo electrónico: smart03@x-house.net DENTRO DE 7 DÍAS.
(Nota: Nuestro departamento de atención al cliente no puede proporcionar ninguna garantía sin prueba)



Comentarios y reseñas

Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros ya que nos ayudan a ofrecer el mejor servicio posible.
Si necesita ponerse en contacto con nosotros, la información a continuación le ayudará a comunicarse.

PASOS DE INSTALACIÓN CONTÁCTENOS

Por favor, incluya su modelo de producto, fecha y lugar de compra, Número de pedido y su información de contacto.
Todas sus inquietudes serán atendidas.
Correo electrónico: smart03@x-house.net

- **Prueba de código de acceso**

Sigue los pasos a continuación para averiguar qué canal está utilizando un código de acceso.

Paso 1. Ingrese el código maestro 8888 y "⌘". El teclado emitirá un pitido largo.

Paso 2. Ingrese 86 y "#". El teclado emitirá un pitido largo.

Paso 3. Ingrese el código de acceso de 4 dígitos y "#".

 - ★ Si el teclado emite un pitido largo, significa que pertenece al canal 1. Y si emite dos pitidos largos, significa que pertenece al canal 2.
 - ★ Si el teclado emite un pitido corto, significa que no existe.

Paso 4. El teclado saldrá automáticamente del modo.

- **Prueba de código de acceso**

Paso 1. Ingrese el código maestro 8888 y "⌘". El teclado emitirá un pitido

Paso 2. Ingrese 36 y "#". El teclado emitirá un pitido largo seguido de un pitido corto, la operación de silencio se ha guardado. Y saldrá automáticamente del modo.



1. Las configuraciones de fábrica activan el zumbador, sonará un beep mientras el usuario presiona cualquier botón.
2. Al silenciar el timbre, no emitirá ningún pitido mientras el usuario presiona cualquier botón, pero su luz de fondo se encenderá.fash para recordar al usuario.
3. Durante que el usuario entra en el modo de programación, gira encender/apagar el teclado, o reiniciar el teclado, el zumbador sigue sonando incluso si el usuario silencia el zumbador.
4. El zumbador solo tiene estados de silencio y no silencio. Después de cada ajuste, el zumbador estará en ciclos de encendido/apagado.

- **Encender o apagar la retroiluminación**

Paso 1. Ingrese el código maestro 8888 y "@@". El teclado emitirá un pitido largo..

Paso 2. Ingrese 36 y "@". El teclado emitirá un pitido largo seguido de un pitido corto, la operación de silencio se ha guardado. Y saldrá automáticamente del modo.



El teclado solo tiene estados de encendido o apagado para la retroiluminación.Después de cada configuración, la retroiluminación se encenderá/apagará en ciclos. Los valores predeterminados de fábrica encienden la retroiluminación.

- **Comprobación de la duración de la batería**

Paso 1. Ingrese el código maestro 8888 y "⌘". El teclado emitirá un pitido largo.

Paso 2. Ingrese 89 y "#". Un pitido largo significa que la batería tiene una vida útil aceptable, mientras que un pitido corto acompañado de una luz roja encendida significa que la batería necesita cargarse.

- **Desactivación del teclado**

El teclado sonará una alarma 3 veces, encenderá la luz roja, y permanecer á desactivado durante 2 minutos después de 3 intentos consecutivos de código de acceso incorrecto. Mientras esto sucede, todos los botones perm anecen desactivados. Espere hasta que suene un beep corto y la luz roja se at enúe para usar el teclado normalmente.



Después de desactivar el teclado, debe esperar 2 minutos antes de continuar la operación.