


Automatisches Tor Schloss

Benutzerhandbuch

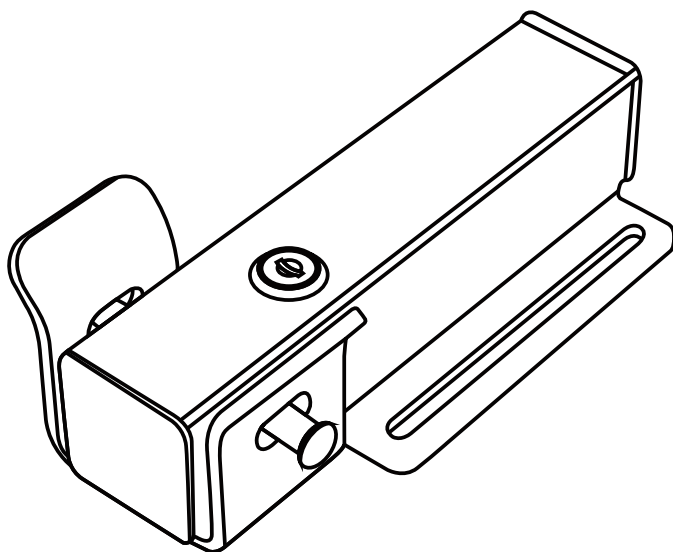


Modell: DS-02

BITTE BEACHTEN: Aufgrund der verschiedenen Montageanwendungen wird kein Montagematerial mit dem automatischen Tor-Schloss geliefert. Alle notwendigen Montagematerialien können in Ihrem örtlichen Baumarkt bezogen werden; alle anderen Materialien sind enthalten. Dieses Handbuch zeigt zwei Beispiele der häufigsten Installationen und sollte Einblick in die meisten anderen Anwendungen geben.

Kundenservice: smart03@x-house.net


• Packliste

- A - Schloss mit 20 Fuß Niederspannungsdraht
- B - Schlossempfänger
- C - Bolzen
- D - Schloss Schlüssel (für manuelle Freigabe)

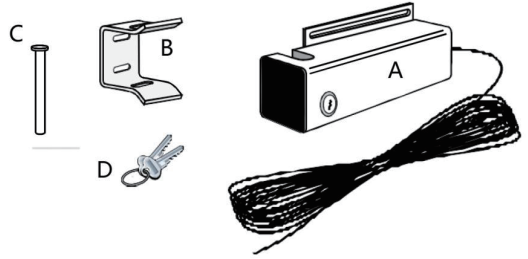

• Manuelle Schlossfreigabe

Das automatische Torverriegelungssystem Entrasenti kann manuell entriegelt werden. Wenn die elektrische Entriegelung aus irgendeinem Grund deaktiviert ist und das Tor nicht geöffnet werden kann, verwenden Sie einfach den manuellen Schlüssel, um die Tür manuell zu öffnen.

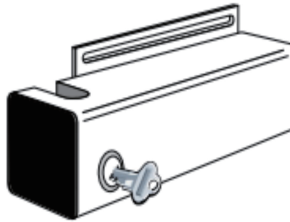

• Installation des Torverriegel

HINWEIS: Das automatische Torverriegelungssystem kann an Einzel- und Doppeltorsystemen installiert werden. Verwenden Sie die entsprechenden Anweisungen für das System, das Sie haben - EINZELTOR oder DOPPELTOR.

• Installation des Einzeltores

Trennen Sie den Toröffner, indem Sie die Haarnadelklammer und den Bolzen vom Torhalterungsende abnehmen. Das Trennen des Öffners ermöglicht es dem Tor, während der Installation des Torverriegelungssystems frei zu schwingen

Schritt 1: Mit dem Tor in geschlossener Position bestimmen Sie den besten Standort für das Schloss und den Schl ssempfänger. Das Schloss und der Empfänger müssen eben und mit dem Öffner ausgerichtet sein. Außerdem sollte das Schloss eine feste Oberfläche oder einen Querträger haben, um Stabilität zu bieten.

Schritt 2: Klemmen Sie den Empfänger und das Schloss zusammen (mit ausgerichtetem Empfängerstiftloch und Schlossnut) an den Toren, markieren Sie deren Positionen, um die Empfängerbolzen zu bohren (Abbildung B und C, Seite 2&3). Der Empfänger muss mit Schwenkbolzen montiert werden, nicht mit U-Bolzen, um sicherzustellen, dass das Schloss richtig sitzt.

Illustration A

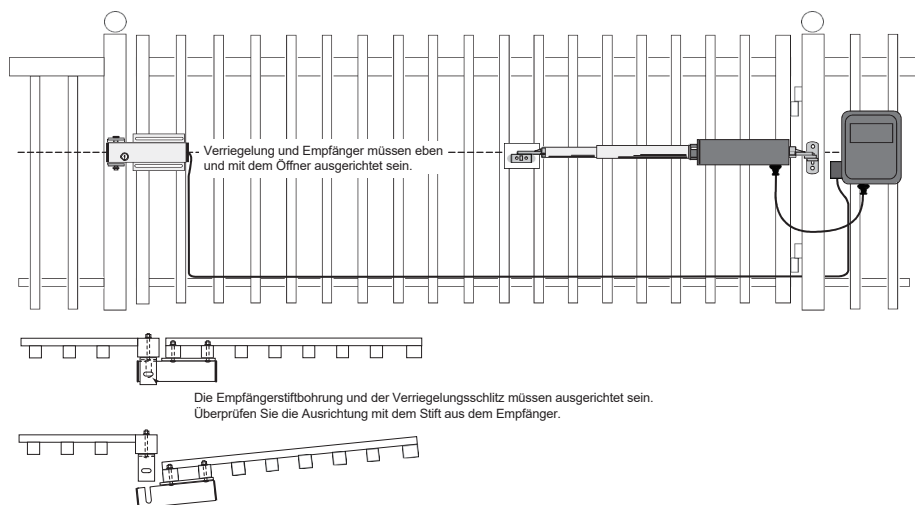


Illustration B

Installation von Eisen- oder Aluminiumrohrzäunen und -toren

Denken Sie daran, die Ausrichtung zu überprüfen und Positionen zu markieren, bevor Sie Löcher in den Zaunpfosten und das Tor bohren.

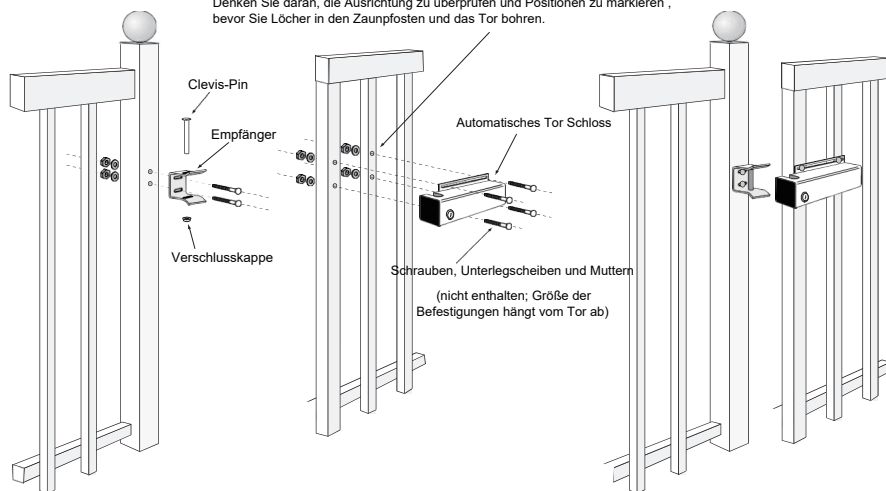


Illustration C

Kettengliedzaun- und Torinstallation

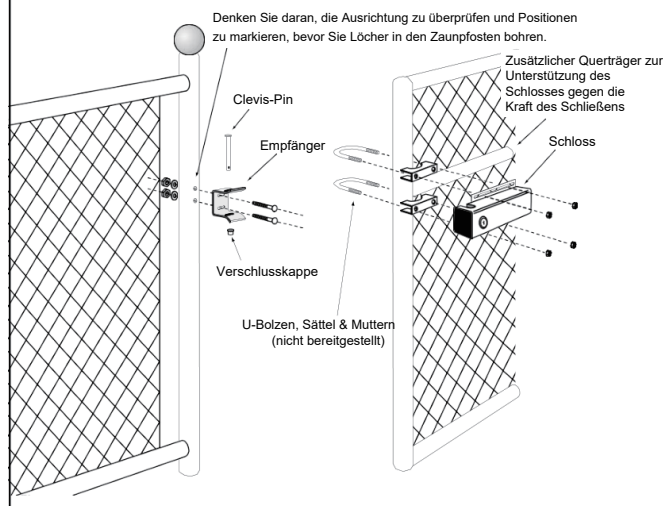
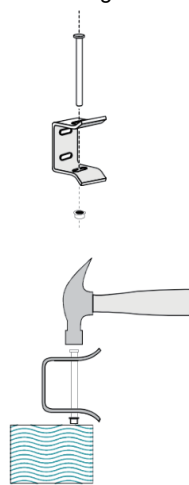


Illustration D

Verschlusskappe
Montage

● Installation des Einzeltores

Trennen Sie die Toröffner, indem Sie die Haarnadelklammer und den Bolzen vom Tor halterende der Öffner entfernen.

Das Trennen der Öffner ermöglicht es den Toren, während der Installation des Torverschlusses frei zu schwingen.


Schritt 1: Mit dem Tor in geschlossener Position, bestimmen Sie den besten Standort für das Schloss und den Empfänger. Das Schloss und der Empfänger müssen eben und mit dem Öffner ausgerichtet sein. Außerdem sollte das Schloss eine feste Oberfläche oder einen Querträger haben, um Stabilität zu bieten.

Schritt 2: Klemmen Sie den Empfänger und das Schloss zusammen (mit ausgerichtetem Empfängerstiftloch und Schlossnut) an die Tore. Markieren Sie deren Positionen, um Löcher zu bohren (siehe Abbildung E und F auf Seite 4&5). Der Empfänger muss mit Schrauben an das SLAVEGATE montiert werden, nicht mit U-Bolzen, damit das Schloss richtig sitzt.

Schritt 3: Überprüfen Sie die Position und Ausrichtung des Schlosses erneut. Bohren Sie die Löcher in die Torstützen durch die Schlitze in der Schlosshalterung. U-Bolzen und Sättel können verwendet werden, um das Schloss an den Stützen des Kettengliedertors zu montieren. Sichern Sie das Schloss am MASTER GATE. Installieren Sie den Bolzen und die Verschlusskappe, indem Sie den Bolzen durch die Schlitze im Schloss Empfänger stecken und den Bolzen in die Verschlusskappe hämmern (siehe Abbildung G), sichern Sie die Schlosshalterung und überprüfen Sie die Ausrichtung erneut.

SLAVE GATE (zweiter Toröffner)

MASTER GATE (erster Toröffner)

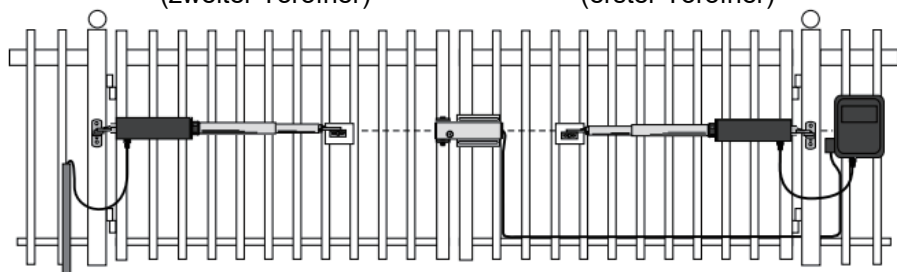

Schloss und Empfänger müssen eben und mit dem Öffner ausgerichtet sein.

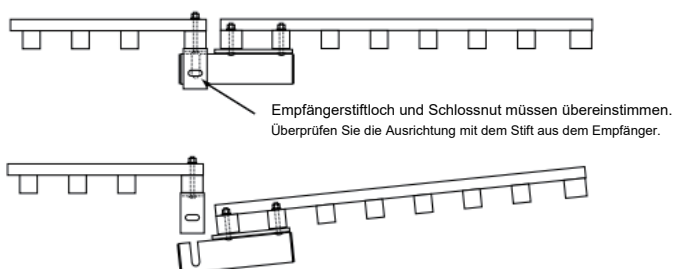


Illustration E

Denken Sie daran, die Ausrichtung zu überprüfen und Positionen zu markieren, bevor Sie Löcher in den Zaunpfosten und das Tor bohren.

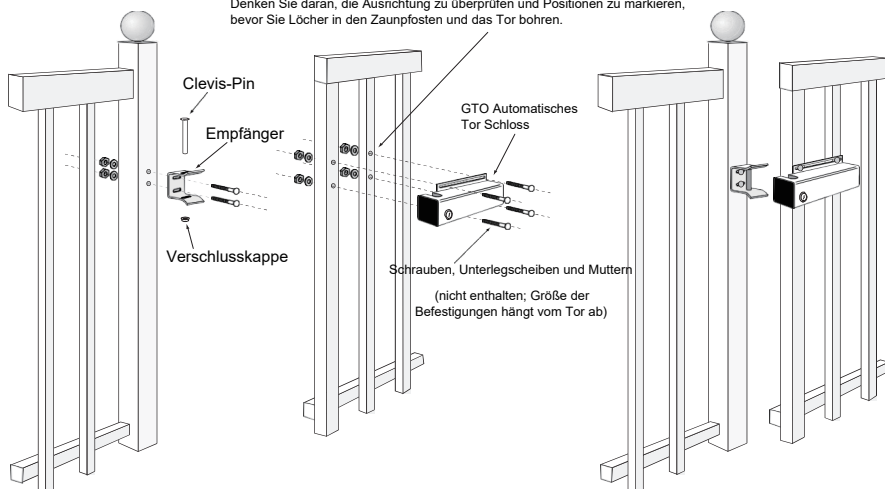


Illustration F


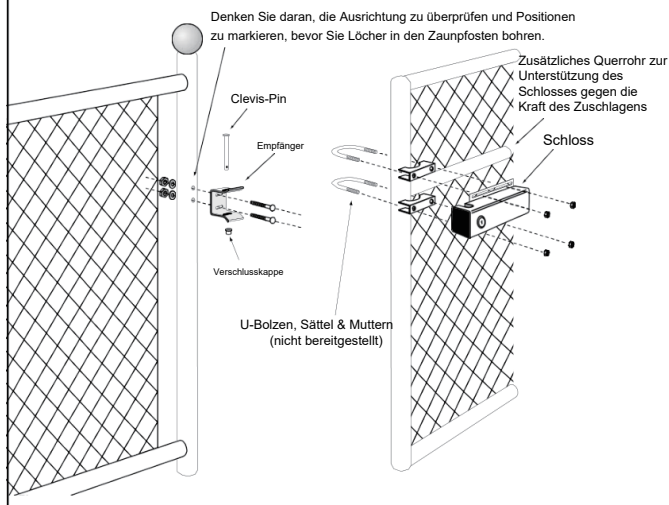


Illustration G

Verschlusskappe Montage

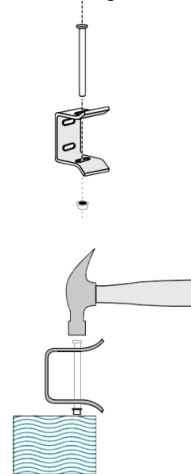


• Installation des Torverriegel

• Verbinden mit Entrasenti Schwenktoröffner

Das elektrische Schloss kann direkt an die Steuerplatine des Schwenktoröffners verkabelt werden, rotes Kabel

verbinden mit dem „LOCK +“-Anschluss, blaues Kabel verbinden mit dem „LOCK -“-Anschluss.

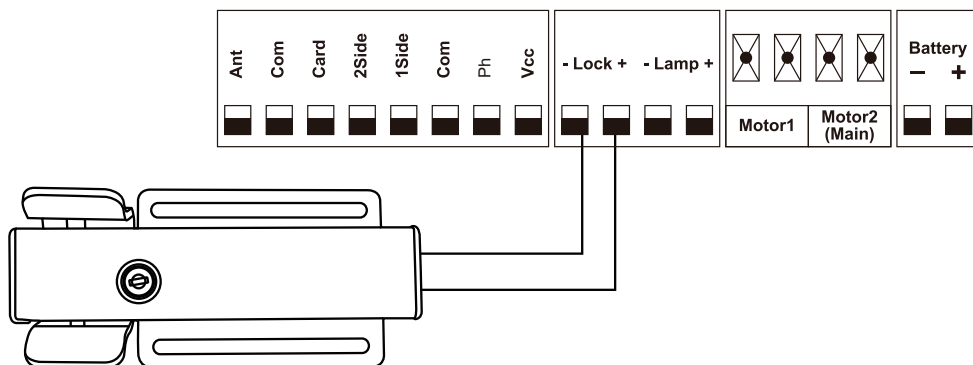

• Betrieb




Die folgende Operation basiert auf dem Entrasenti Toröffner. Wenn Sie ihn mit anderen Toröffnern verwenden, beziehen Sie sich auf das Handbuch des Öffners für Anweisungen.


• Einstellen der Funktionszeit

1. Wenn AC-Strom verwendet wird, schließen Sie den Entrasenti Öffner an die Stromversorgung an und schalten Sie den Kippschalter auf der Platine auf —.


Wenn DC-Strom verwendet wird, schalten Sie den Kippschalter auf der Platine auf —.

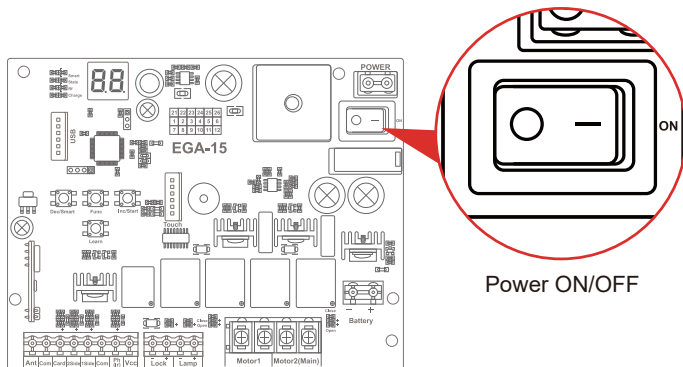

2. Halten Sie Func bis die Anzeige liest P0

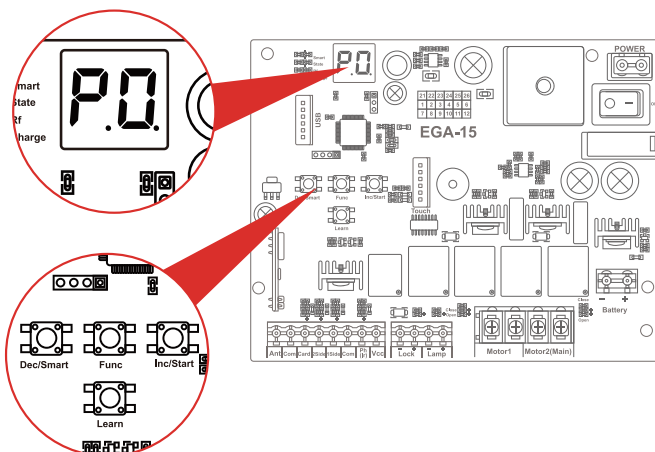

3. Drücken Sie Inc/Start bis die Anzeige liest Pb .

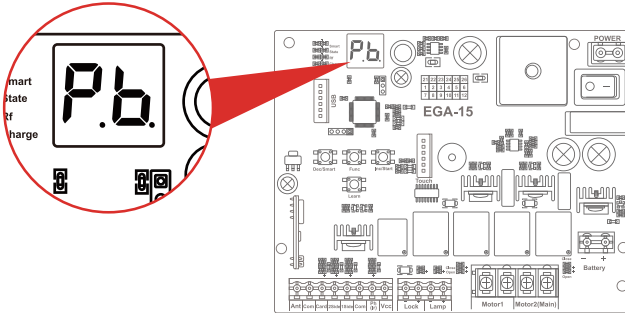

4. Drücken Sie Func um das Untermenü aufzurufen.

5. Verwenden Sie Inc/Start oder Dec/Smart um die Funktionszeit des Schlosses im Bereich von 0–5s einzustellen.

HINWEIS

Der Standardwert ist 0, was bedeutet, dass das Schloss deaktiviert ist.


6. Drücken Sie Func um die Änderung zu speichern. Sie sollten einen kurzen Piepton hören, wenn die Änderung erfolgreich ist. Drücken Sie Lernen , um die Parametermenüs zu verlassen, und das Display sollte sich ausschalten.

• Testen des Schlosses

Verwenden Sie die Fernbedienung des Öffners, um das Tor zu öffnen, und das Schloss sollte sich entriegeln.

Verwenden Sie die Fernbedienung des Öffners, um das Tor zu schließen, und das Schloss sollte sich verriegeln.

• Verbinden Sie sich mit anderen Herstellern von Schwenktoröffnern

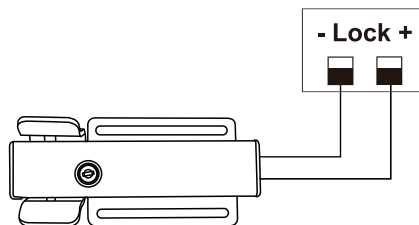

WIE MAN DIE GARANTIE BEKOMMT

BITTE LASSEN SIE BILDER ODER VIDEO-NACHWEISE ZUR LIEFERZEIT, und senden Sie das Nachweis an die Entrasenti Service-E-Mail: smart03@x-house.net INNERHALB VON 7 TAGEN.

(Hinweis: Unsere Kundenservice-Abteilung kann ohne Nachweis keine Garantie gewähren)



Fehlerbehebung

Feedback & Überprüfung

Ihre Kommentare und Vorschläge sind uns wichtig,
da sie uns helfen, den bestmöglichen Service zu bieten.

Falls Sie uns kontaktieren möchten, helfen Ihnen die folgenden Informationen:

INSTALLATIONSSTEUERUNGEN KONTAKTIEREN SIE UNS

Bitte geben Sie Ihr Produktmodell, das Kaufdatum & die Website, die Bestellnummer und Ihre Kontaktinformationen an. Alle Ihre Anliegen werden beantwortet.

E-Mail: **smart03@x-house.net**